



T26DA....., T27DA....., T29DA....

**Gáz főzőfelület**

**Płyta gazowa**

**Plită pe gaz**

**Газовая варочная панель**

[hu] HASZNÁLATI UTASÍTÁS .....3


[pl] INSTRUKCJA OBSŁUGI .....13

[ro] INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE .....24


[ru] ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ .....35




T26DA59..

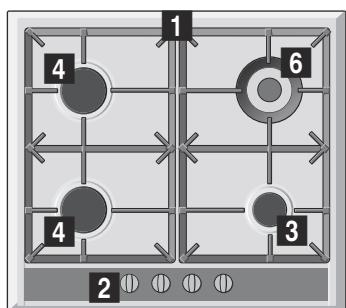


T27DA79...

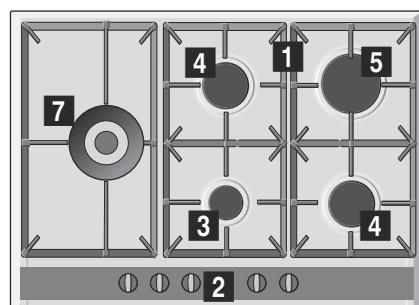


T26DA49...

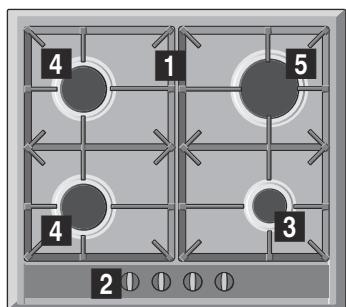


T29DA69..

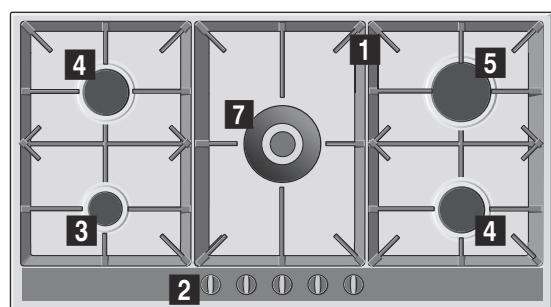

T27DA69..

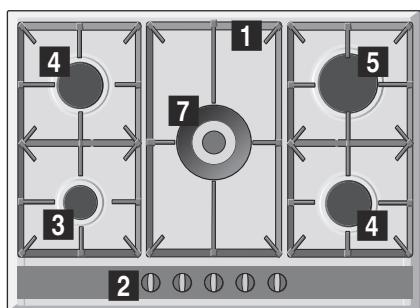

T29DA79..

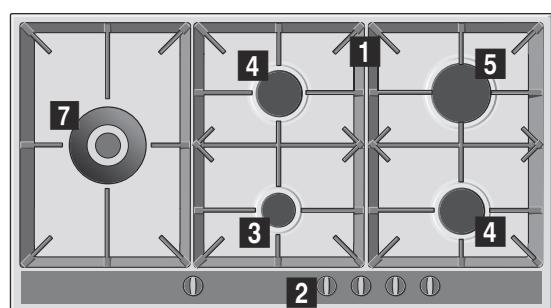

**1** Rostélyok

**2** Kapcsolók

**3** Takarék égőfej, max. 1 kW

**4** Normál égőfej, max. 1,75 kW

**1** Ruszty

**2** Pokrętła

**3** Palnik oszczędny o mocy do 1 kW

**4** Palnik zwykły o mocy do 1,75 kW

**1** Grătare

**2** Comenzi

**3** Arzător economic cu până la 1 kW

**4** Arzător normal cu până la 1,75 kW

**1** Решетки

**2** Ручки управления

**3** Экономичная конфорка до 1 кВт

**4** Стандартная конфорка до 1,75 кВт

**5** Erős égőfej, max. 3 kW

**6** Mini wok égőfej 3,5 kW-ig

**7** Kettős wok égőfej max. 5 kW-tal

**5** Palnik o dużej mocy do 3 kW

**6** Minipalnik Wok o mocy do 3,5 kW

**7** Podwójny palnik Wok o mocy do 5 kW

**5** Arzător puternic cu până la 3 kW

**6** Mini-arzător pentru wok până la 3,5 kW

**7** Arzător dual pentru Wok cu până la 5 kW

**5** Конфорка повышенной мощности до 3 кВт

**6** Конфорка Mini-Wok до 3,5 кВт

**7** Двойная Конфорка Wok до 5 кВт

# Tartalomjegyzék

	Rendeltetésszerű használat .....	3
	Fontos biztonsági előírások .....	4
	A készülék megismerése.....	5
	Kezelőelemek és égők.....	5
	Maradékhő-kijelző .....	6
	Tartozékok .....	6
	Gázrozsák .....	7
	Kézi bekapcsolás.....	7
	Automatikus gyújtás.....	7
	Biztonsági rendszer .....	7
	Egy égő kikapcsolása .....	7
	Megjegyzések .....	7
	Táblázatok és tippek .....	7
	Megfelelő edények.....	7
	Használati útmutató .....	7
	Főzési táblázat .....	8
	Tisztítás és karbantartás .....	11
	Tisztítás .....	11
	Karbantartás.....	11
	Mi a teendő zavar esetén?.....	11
	Vevőszolgálat .....	12
	Jótállási feltételek.....	12
	Környezetvédelem .....	12
	Ártalmatlanítás környezetbarát módon .....	12

További információkat a termékekről, a tartozékokról, az alkatrészekről és a szervizzel kapcsolatban internetes oldalunkon: [www.neff-international.com](http://www.neff-international.com) és az Online-Shop-ban: [www.neff-eshop.com](http://www.neff-eshop.com) talál.



## Rendeltetésszerű használat

Olvassa el figyelmesen a következő utasításokat. Csak ezt követően tudja a készüléket hatékonyan és biztonságossal használni. Órizze meg a használati és beszerelési útmutatót, és az esetleges új tulajdonosnak a készülékkel együtt adja át azokat.

**A kézikönyv utasításainak figyelmen kívül hagyása esetén a gyártót semmilyen felelősséggel nem terheli.**

A használati utasításban szereplő képek tájékoztató jellegűek.

A készüléket csak az üzembe helyezéskor vegye ki a védőcsomagolásból. Ha bármilyen sérülést észlel a készüléken, ne csatlakoztassa azt. Lépjjen kapcsolatba vevőszolgálatunkkal.

Ez a készülék a gázkészülékekre vonatkozó EN 30-1-1-es szabvány szerinti 3. osztályba sorolandó: bútorba beépített készülék.

Az új főzőlap beszerelése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az üzembe helyezés a beszerelési útmutató szerint történik.

A készüléket tilos jachton vagy lakókocsiban üzembe helyezni.

Ez a készülék kizárolag megfelelően szellőző helyiségekben használható.

A készülék külső időkapcsolóval vagy távirányítással való üzemeltetésre nem alkalmas.

**A beszereléssel, csatlakoztatással, beállítással és más típusú gázra való átállítással kapcsolatos szerelést megfelelően képzett szakembernek kell végeznie, az érvényben lévő szabályok és a helyi gáz- és áramszolgáltatók előírásainak betartásával. A szellőzésre vonatkozó előírásokra kiemelt figyelmet kell fordítani.**

A készüléket a gyártás során adott, a műszaki adatlapon jelölt gáztípus használatára állították be. Ha módosításra van szükség, kérjük, olvassa el a beszerelési útmutatóban található információkat. Más típusú gázra való átállítás esetén kérjük, hogy forduljon vevőszolgálatunkhoz.

Ezt a készüléket kizárolag háztartásban történő használatra terveztek. Kereskedelmi és nagyüzemi használata nem megengedett. A készüléket kizárolag ételek készítésére használja, soha ne fűtésre. A jótállás kizárolag rendeltetésszerű használat esetén érvényes.

Ezt a készüléket legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig való használatra terveztek.

Működés közben a készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.

Csak olyan fedőt vagy gyermekbiztonsági védőelemet használjon, melyet a főzőlap gyártója jóváhagyott. Balesetveszély áll fenn, például a túlmelegedés, meggyulladás vagy darabok leválása miatt.

Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből eredő veszélyeket.

Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel játszani. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek, kivéve ha 15 vnél idősebbek és felügyelet mellett vannak.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

## **Fontos biztonsági előírások**

### **Figyelmeztetés – Gyulladásveszély!**

A gáz elégés nélkül felhalmozódása zárt helyiségben gyulladásveszélyteljes. Ne helyezze a készüléket huzatos helyre. Az égők lángja kialudhat. Olvassa el figyelmesen a gázról számos működésére vonatkozó utasításokat és figyelmeztetéseket.

### **Figyelmeztetés – Gázmérgezés veszélye!**

A gáztűzhely használata a helyiségben meleget, párát és égéstermékeket eredményez. Biztosítsa a konyha megfelelő szellőzését, főként a főzőlap működtetése során: hagyja nyitva a természetes szellőzést biztosító nyílásokat, vagy szereltesen be egy mechanikus szellőztető készüléket (elszívó kürtöt). Ha a készüléket nagy teljesítményen vagy hosszú időn át használja, kiegészítő vagy hatékonyabb szellőzésre lehet szükség: nyisson ablakot, vagy növelje a mechanikus szellőztető teljesítményét.

### **Figyelmeztetés – Égésveszély!**

- A főzőfelületek és a készülék környezetében található bútorok felforrósodnak. Ne érintse meg a forró felületeket. A 8 éven aluli gyermekeket tartsa távol a készüléktől.
- Ha a cseppfolyós gáz palackja nem függőlegesen áll, a cseppfolyós propán/bután a készülékbe juthat. Ezáltal heves sugárláng csaphat fel az égőfejeknél. Az alkatrészek megsérülhetnek és idővel nem zárnak jól, így ellenőrizetlenül gáz áramlik ki. Mindkét eset égési sérüléseket okozhat. A cseppfolyósgázpalackokat minden függőleges helyzetben használja.

### **Figyelmeztetés – Tűzveszély!**

- A főzőfelületek nagyon felmelegednek. Ne tegyen gyúlékony tárgyat a főzőlapra. Ne tároljon semmit a főzőlapon.
- Ne tároljon vagy használjon maró hatású vegyszereket, gáz halmazállapotú vagy gyúlékony anyagokat, illetve semmi egyebet élelmiszeren kívül az elektromos háztartási készülékek alatt vagy közelében.

- A túlzottan felmelegített zsiradék vagy olaj könnyen lángra lobbanhat. Zsiradék vagy olaj melegítése közben ne hagyja a tűzhelyet felügyelet nélkül. Ha lángra lobbant, ne próbálja vízzel eloltani a tüzet. Fedje be az edényt, hogy a lángot elfojtsa, majd zárja el a főzőfelületet.
- Ha egy égőt túl magas teljesítménnyel működtet, nagyon magas hőmérséklet keletkezik. Az éghető anyagok meggyulladhatnak. A kijelzőn megjelenő teljesítményfokozat eltérhet a gombbal beállított teljesítményfokozattól. A kijelzőn megjelenő teljesítményfokozat csak kiegészítő információként szolgál. A teljesítményfokozatot mindenkor a gombon olvasható érték szerint állítsa be.

### **⚠ Figyelmeztetés – Sérülésveszély!**

- A sérült, nem megfelelő méretű, a főzőlap szélein túlnyúló és a nem megfelelően elhelyezett edények súlyos sérüléseket okozhatnak. Tartsa be a főzőedényekre vonatkozó tanácsokat és figyelmeztetéseket.
- Hiba esetén válassza le a készüléket a gáz- és elektromos hálózatról. A javítás ügyében hívja vevőszolgálatunkat.
- Ne nyúljon a készülék belsejébe. Ha szükséges, hívja vevőszolgálatunkat.
- Ha egy kezelőgomb nem forgatható vagy laza, ne használja tovább. A kezelőgomb javításához vagy cseréjéhez forduljon azonnal a vevőszolgálathoz.

### **⚠ Figyelmeztetés – Elektromos kisülés veszélye!!**


A készülék tisztításához ne használjon gőzzel működő készülékekkel.

## **A készülék megismerése**

A modell áttekintésénél megtalálja készülékét az égőfejek teljesítményével. → 2. oldal

### **Kezelőelemek és égők**

Minden kezelőgombon jelölve van a hozzá tartozó égő. A kezelőgombokkal a különféle pozícióknak megfelelően állíthatja be a mindenkor szükséges teljesítményt a maximális és minimális értékek között. Soha ne próbáljon a 0 pozícióról közvetlenül az 1 pozícióra, vagy az 1 pozícióról a 0 pozícióra váltani.

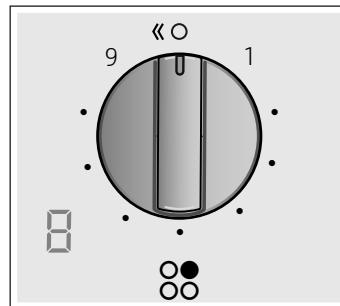


#### **Kijelzések**

88	Kezelőgombbal szabályozott égő
○	Kikapcsolt égő
9	Legmagasabb teljesítményfokozat és elektromos gyújtás
1	Legalacsonyabb teljesítményfokozat


#### **Kijelzések**

↔	Elektromos gyújtás
9-1	Főzési fokozatok
○	Kikapcsolt égő
↔↔	Maradékő


A kettős duplaégők belső és külső lángjai egymástól függetlenül szabályozhatók. Lehetséges teljesítményfokozatok:

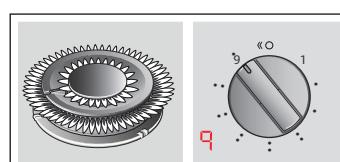


Belső és külső láng maximális teljesítményen.

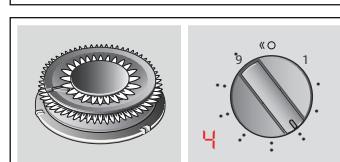

Külső láng minimális, belső láng maximális teljesítményen.

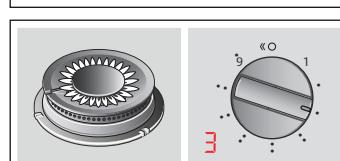


Belső láng maximális teljesítményen.

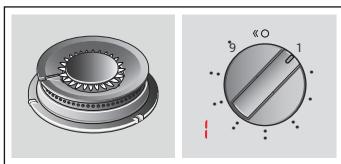

Belső láng minimális teljesítményen.

A készülék megfelelő működése érdekében mindenképpen ellenőrizze, hogy a rostélyok és az égők elemei megfelelően vannak-e elhelyezve. Ne cserélje fel az égők fedeleit.

A feltéteket mindig óvatosan távolítsa el. Egy feltét eltolásával a mellette lévő feltéteket is odébbtolhatja.

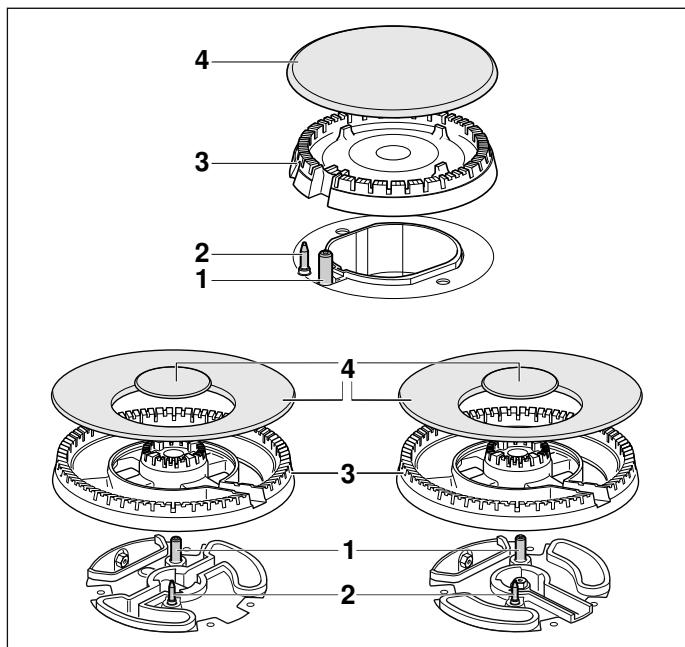

#### Alkatrészek

- |   |               |
|---|---------------|
| 1 | Gyújtógyertya |
| 2 | Hőelem        |
| 3 | Égőkehely     |
| 4 | Égőfedél      |


#### Maradékhó-kijelző

A főzőfelület minden egyes főzőhelye maradékhó-kijelzővel rendelkezik, amely mutatja a forró vagy meleg főzőhelyeket.

Ha a kijelzőn megjelenik egy **H** szimbólum, a főzőhely még forró. Ha a főzőhely tovább hűl, a kijelző a **h** szimbólumra vált. Amikor a főzőhely kellőképpen lehűlt, a kijelző kialszik. Ne érintse meg a főzőhelyet, ha ezt a kijelzést látja.

#### Tartozékok

A készülék típusától függően a főzőlap az alábbi tartozékokkal rendelkezhet. A tartozékok a vevőszolgálatnál is beszerezhetők.

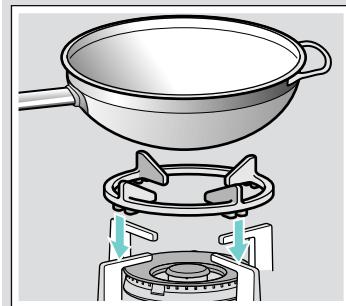

#### Wok kiegészítő feltét

Csak wok égőfejeken való használatra alkalmas. Domború aljú edényt használjon.



#### Eszpresszófőző kiegészítő feltét

Csak a legkisebb égőfején való használatra alkalmas. Csak 12 cm-nél kisebb átmérőjű edényt használjon.

#### Kód

Z32SW11X0 Wok kiegészítő feltét: öntöttvas (4-5 kW)  
Z32SW10X0 Wok kiegészítő feltét: öntöttvas (mini wok égőfej)

Z32SE10X0 Eszpresszófőző kiegészítő feltét

A gyártót semmilyen felelősség nem terheli, ha Ön nem használja a tartozékokat, vagy ha nem rendeltetésszerűen használja őket.

# Gázrózsák

## Kézi bekapcsolás

1. Nyomja meg a kiválasztott égő kezelőgombját, és forgassa balra a legmagasabb teljesítményfokozatig.
2. Tartson egy elektromos gyújtót vagy lángot (öngyújtó, gyufa stb.) az égőhöz.

## Automatikus gyújtás

Ha a főzőfelület automatikus gyújtással rendelkezik (gyújtógyertya):

1. Nyomja meg a kiválasztott égő kezelőgombját, és forgassa balra a legmagasabb teljesítményfokozatig. Amíg nyomva tartja a kezelőgombot, minden égőnél szikra képződik, és a kijelzőn megjelenik a  szimbólum. Az égőfej begyullad.
2. Engedje el a kezelőgombot.
3. A kezelőgombot forgassa a kívánt pozícióra.

Ha nem sikerül a begyújtás, kapcsolja ki az égőt, majd ismételje meg a fenti lépéseket. Ez alkalommal tartsa hosszabban (akár 10 másodpercig) benyomva a kezelőgombot.

### Figyelmeztetés – Belobbanás veszélye!

Ha az égő 10 másodperc elteltével sem gyullad be, kapcsolja ki a kezelőgombot, és nyissa ki a helyiséget ajtaját vagy ablakát. Várjon legalább egy percet, mielőtt újból meggyújtja az égőt.

**Utasítás:** Ügyeljen a legnagyobb tisztaságra. Ha az égőgyertyák szennyeződnek, hiba keletkezhet a gyújtás során. A gyújtógyertyákat tisztítsa meg rendszeresen egy kis, nem fémes kefével. Ügyeljen arra, hogy a gyújtógyertyákat ne érje erős ütés.

## Biztonsági rendszer

A főzőlap biztonsági rendszerrel van felszerelve (termoérzékelő), amely megakadályozza a gáz áramlását, ha az égők véletlenül kialszanak.

A berendezés biztos aktiválásához:

1. Gyújtsa meg az égőt a szokásos módon.
2. A láng meggyújtása után ne engedje el a kapcsolót, hanem tartsa lenyomva további 4 másodpercig.

## Egy égő kikapcsolása

Forgassa a kezelőgombot jobbra a 0 pozícióba. A kijelzőn megjelenik a  szimbólum, majd néhány másodperc elteltével a maradékhő-kijelző.

Az égő kikapcsolása után néhány másodperccel éles hangjelzés hallatszik. Ez nem hibára utal, hanem a biztonsági rendszer kikapcsolását jelzi.

## Megjegyzések

Normális jelenség, hogy az égő működése közben halk sípoló hang hallatszik.

Az első néhány használatkor normális, ha szagok keletkeznek. Ez nem jelent veszélyt vagy működési rendellenességet. A jelenség idővel megszűnik.

A narancssárga színű láng normális jelenség. Okozhatja por, kiömlött folyadék stb.

Az égő lángjának váratlan kialvása esetén zárja el az égőt vezérlő kapcsolót, és várjon legalább 1 percet az újragyújtás előtt.

## Táblázatok és tippek

### Megfelelő edények



Égőfej	Az edény aljának minimális átmérője	Az edény aljának maximális átmérője
Wok égőfej	22 cm	- cm
Erős égőfej	20 cm	26 cm
Normál égőfej	14 cm	22 cm
Takarék égőfej	12 cm	16 cm

Az edény ne nyúljon túl a főzőfelület peremén.

### Használati útmutató



**Utasítás:** Bizonyos serpenyők és edények használata esetén az acél főzőfelület átmenetileg enyhén deformálódhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék működőképességére.

Az alábbi javaslatok segítségével energiát takaríthat meg, és elkerülheti a főzőedények károsodását:

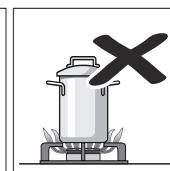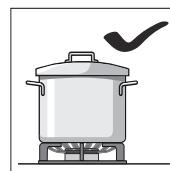

Mindig az adott égőnek megfelelő méretű edényt használjon.



Ne használjon a nagy égőkön kis edényeket. A láng ne érje el az edény oldalát.

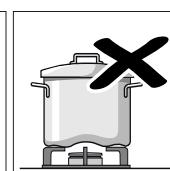
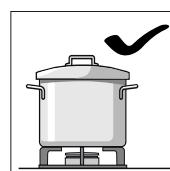


Ne használjon alakjukat vesztett edényeket, amelyek nem állnak stabilan a főzőlapon. Az ilyen edények felborulhatnak.

Kizárolag vastag és egyenletes aljú edényeket használjon.

Ne főzzön fedő nélkül vagy elmozdult fedővel. Így az energia egy része elvész.

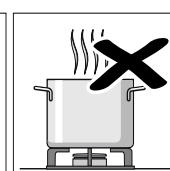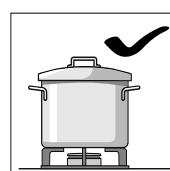

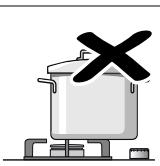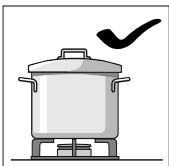

Az edényeket mindenkor az égő közepére helyezze. Ellenkező esetben az edény felborulhat.


Ne tegyen nagy edényeket azokra az égőkre, amelyek közel vannak a kapcsolókhöz. Ez károkat okozhat a túl magas hőmérséklet miatt.

Az edényeket ne közvetlenül az égőre, hanem a rostélyakra helyezze.

Használat előtt ellenőrizze, hogy a rostélyok és az égők fedelei megfelelően állnak.

A főzőlapon lévő edényekkel óvatosan bánjon.

Ne ütögesse a főzőlapot, illetve ne tegyen rá nagy súlyt.

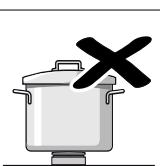

égőfej. A főzőfelület összes égőfejének leírása a modell áttekintésében található. → 2. oldal

Példa:

Étel Égőfej	Ös- szidő, perc	1. lépés	2. lépés
<b>Levesek, krémlevesek</b>			
Halleves			
Erős égőfej	12-17		8 7-9  1 5-8
Normál égőfej	17-22		8 11-13  1 6-9
Wok égőfej	10-15		9 6-8  4 4-7

Ez a példa egy halleves elkészítését mutatja be az erős égőfejjel, a normál égőfejjel és a wok égőfejjel.

Az erős égőfejjel (javasolt opció) a teljes főzési idő 12–17 percent tesz ki.

- 1. lépés: felforralás. 7–9 percre állítsa be a 8-as főzési fokozatot.
- 2. lépés: továbbfőzés. 5–8 percre kapcsoljon az 1-es főzési fokozatra.

Az adatok a további javasolt égőfejekre is érvényesek.

Étel Égőfej	Ös- szidő, perc	1. lépés	2. lépés
<b>Levesek, krémlevesek</b>			
Halleves			
Erős égőfej	12-17		8 7-9  1 5-8
Normál égőfej	17-22		8 11-13  1 6-9
Mini wok égőfej	10-15		9 5-7  1 5-8
<b>Tökkrmleves, borscs</b>			
Erős égőfej	30-35		9 10-12  5 20-23
Normál égőfej	45-50		9 15-17  6 30-33
Kettős wok égőfej	25-30		9 8-10  4 17-20
<b>Minestrone (zöldségleves)</b>			
Erős égőfej	47-52		9 10-12  5 37-40
Normál égőfej	57-62		9 10-12  6 47-50
Mini wok égőfej	43-48		9 8-10  3 35-38
<b>Tészta és rizs</b>			
<b>Spaghetti</b>			
Erős égőfej	18-22	*	9 8-10  6 10-12
Normál égőfej	20-24	*	9 10-12  7 10-12
Mini wok égőfej	18-22	*	9 8-10  6 10-12
<b>Rizs</b>			
Erős égőfej	17-22		9 5-7  2 12-15
Normál égőfej	18-23		9 7-9  6 11-14
Mini wok égőfej	15-20		9 4-6  2 11-14
<b>Ravioli</b>			
Erős égőfej	9-14		9 4-6  6 5-8

## Főzési táblázat

A következő táblázat különböző ételek optimális főzési fokozatait és főzési idejét tartalmazza. Az adatok négy adagra vonatkoznak.

A főzési idő és a főzési fokozat az ételek fajtájától, súlyától és minőségétől, a használt gáz típusától, valamint az edények anyagától függ. Az ételek elkészítéséhez főként rozsdamentes acélból készült edényeket használtunk.

Használjon mindenkor megfelelő méretű edényeket, és ezeket igazítsa az égő közepéhez. Az edény átmérőjével kapcsolatos információkat itt találja: → "Megfelelő edények"

## A táblázathoz kapcsolódó információk

Az ételek elkészítése egy vagy két lépésből áll. minden lépés információt tartalmaz a következőkről:

Ételkészítés módja

Főzési fokozat

Időtartam percben

## A táblázatban feltüntetett ételkészítési módok

Felforralás

Továbbfőzés

Nyomás létrehozása a kuktafazékban

Nyomás szinten tartása a kuktafazékban

Erős pirítás

Enyhe pirítás

Olvasztás, felolvasztás

\* Fedő nélkül

\*\* Folyamatos keveréssel

**Utasítás:** A szimbólumok nem jelennek meg a készüléken. A különböző ételkészítési módokkal kapcsolatos tájékoztatásra szolgálnak.

Adatok jelennek meg a különböző égőfejeken készített ételekre vonatkozóan. Az ajánlott opció az említett első

Étel	Összidő, perc	1. lépés		2. lépés	
Normál égőfej	17-22		8	12-14	
Kettős wok égőfej	8-13		8	3-5	
<b>Zöldségek és hüvelyes növények</b>					
Fűt burgonya (püré, krumplisaláta)					
Erős égőfej	23-28		9	8-10	
Normál égőfej	25-30		9	10-12	
Mini wok égőfej	25-30		8	11-13	
Hummusz (csicseriborsó püré)					
Erős égőfej	50-55		9	10-12	
Mini wok égőfej	47-52		8	10-12	
Normál égőfej	52-57		9	12-14	
Lencse					
Erős égőfej	40-45		9	8-10	
Normál égőfej	50-55		9	18-20	
Mini wok égőfej	40-45		8	8-10	
Olajban sütött zöldségek					
Erős égőfej	12-17		7	6-8	
Mini wok égőfej	12-17		7	6-8	
Kettős wok égőfej	10-15		7	5-7	
Hirtelen sütött friss zöldségek (sauté)**					
Kettős wok égőfej	5-7		9	5-7	
Mini wok égőfej	7-8		9	7-8	
Erős égőfej	6-8		9	6-8	
Hasábbburgonya					
Kettős wok égőfej	13-18		7	13-18	
Erős égőfej	15-20		9	15-20	
Mini wok égőfej	15-20		8	15-20	
<b>Tojás</b>					
Shakshuka (izraeli lecsó)					
Normál égőfej	15-20		9	10-12	
Erős égőfej	13-18		8	7-9	
Kettős wok égőfej	15-20		6	11-13	
Omlett (1 adag)					
Normál égőfej	3-5		*	8	3-5
Erős égőfej	2-4		*	9	2-4
Mini wok égőfej	2-4		*	9	2-4
Spanyol tortilla					
Erős égőfej	25-30		*	9	25-30
Mini wok égőfej	20-25		*	9	20-25

Étel	Összidő, perc	1. lépés		2. lépés	
Kettős wok égőfej	18-23		*	7	18-23
<b>Szószok</b>					
Besamelmártás**					
Takarék égőfej	10-15		*	6	2-4
Normál égőfej	10-15		*	5	2-4
Erős égőfej	3-8		*	5	1-2
Szósz kékpenéssel érlelt sajttal**					
Takarék égőfej	4-6		*	7	4-6
Normál égőfej	3-5		*	7	3-5
Kettős wok égőfej	4-6		*	3	4-6
Nápolyi mártás					
Normál égőfej	18-23		*	6	2-4
Erős égőfej	13-18		*	9	1-3
Mini wok égőfej	13-18		*	8	1-3
Carbonara mártás					
Normál égőfej	10-15		*	6	5-7
Erős égőfej	8-13		*	5	4-6
Kettős wok égőfej	10-15		*	3	10-15
<b>Hal</b>					
Rántott hekk					
Erős égőfej	5-10		*	8	5-10
Mini wok égőfej	5-10		*	9	2-4
Kettős wok égőfej	5-10		*	6	5-10
Sült lazac					
Erős égőfej	5-10		*	7	2-4
Mini wok égőfej	7-12		*	8	2-4
Kettős wok égőfej	4-9		*	6	2-4
Kagyló					
Erős égőfej	5-7		*	9	5-7
Mini wok égőfej	4-6		*	9	4-6
Kettős wok égőfej	3-5		*	9	3-5
<b>Hús</b>					
Kacsamell (1 szelet)					
Normál égőfej	6-8		*	7	6-8
Erős égőfej	9-11		*	7	9-11
Kettős wok égőfej	6-8		*	5	6-8
Marhaszelet Stroganoff módra					
Mini wok égőfej	5-10		*	9	5-10

Étel Égőfej	Ös- szidő, perc	1. lépés	2. lépés
Erős égőfej	8-13	* 9	8-13
Kettős wok égő- fej	5-10	* 7	5-10
Csirkeszelet (8 darab csirkemellfilé)			
Erős égőfej	7-12	* 9	2-4
Mini wok égőfej	9-14	* 7	4-6
Normál égőfej	7-12	* 9	7-12
Darált hús (húspástétom, húsgombóc, bolognai mártás)			
Erős égőfej	15-20	* 8	15-20
Normál égőfej	20-25	* 9	20-25
Mini wok égőfej	12-17	* 9	12-17
<b>Késztermékek</b>			
Fagyasztott krokkett (16 darab) Fagyasztott halrudacsák (12 darab)			
Mini wok égőfej	4-8		9 4-8
Erős égőfej	6-10		8 6-10
Normál égőfej	8-12		8 8-12
Sült kolbász (12 darab)			
Erős égőfej	5-10		9 1-3
Normál égőfej	7-12		9 7-12
Mini wok égőfej	5-10		9 1-3
Főzőkolbász (12 darab)			
Normál égőfej	8-13		9 8-13
Mini wok égőfej	9-14		4 9-14
Kettős wok égő- fej	9-14		4 9-14
Hamburger (4 darab)			
Erős égőfej	4-9	* 9	1-3
Mini wok égőfej	3-8	* 9	1-3
Kettős wok égő- fej	3-8	* 9	1-3
Fagyasztott zöldség**			
Erős égőfej	7-12	* 9	7-12
Mini wok égőfej	7-12	* 9	7-12
Kettős wok égő- fej	5-10	* 9	5-10
Pizza (20 cm átmérőjű)			
Kettős wok égő- fej	3-7		4 4-8
Mini wok égőfej	8-12		1 8-12
Erős égőfej	16-20		1 16-20
<b>Desszertek</b>			
Rizspuding**			
Normál égőfej	30-35	* 8	9-11
Takarék égőfej	40-45	* 9	12-14
Mini wok égőfej	32-37	* 8	10-12
		* 1	21-24
		* 2	28-31
		* 1	22-25

Étel Égőfej	Ös- szidő, perc	1. lépés	2. lépés
Tejsokoládé			
Takarék égőfej	10-14	* 1	10-14
Kettős wok égő- fej	12-16	* 1	12-16
Normál égőfej	16-20	* 1	16-20
Crêpe (4 darab)			
Mini wok égőfej	8-13	* 7	1-3
Erős égőfej	17-22	* 7	1-3
Kettős wok égő- fej	9-14	* 5	1-3
Kenyérpuding			
Erős égőfej	25-30		9 10-12
Mini wok égőfej	25-30		9 10-12
Kettős wok égő- fej	22-27		9 7-9
Spanyol puding**			
Erős égőfej	3-8	* 5	3-8
Normál égőfej	8-13	* 5	8-13
Mini wok égőfej	3-8	* 2	3-8
Kevert tésztából készült sütemény (vízfürdőben)			
Erős égőfej	35-40		9 35-40
Kettős wok égő- fej	40-45		9 40-45
Mini wok égőfej	35-40		9 35-40

### Főzési tanácsok

- Krémlevesek és hüvelyesek főzéséhez használjon kuktafazekat. A főzési idő jelentősen lecsökken. Amennyiben kuktafazekat használ, tartsa be a gyártó utasításait. minden hozzávalót adjon hozzá már az elején.
- Burgonya és rizs főzése során mindig használjon fedeleket. A főzési idő jelentősen lecsökken. A víznek forrnia kell, mielőtt hozzáadja a tésztát, rizst vagy krumplit. Végül állítsa be a főzési fokozatot a főzés folytatásához.
- Serpenyőben készült ételek esetén először forrósítsa fel az olajat. Miután elkezdte a sütést, tartsa egyenletesen a hőmérsékletet a főzési fokozat szükség szerinti állításával. Több adag készítésénél várja ki, amíg a készülék ismét eléri az adott hőmérsékletet. Rendszeres időközönként fordítsa meg az ételt.
- Ha levesekkel, krémlevesekkel, lencsét vagy csicseriborsót főz, minden hozzávalót egyszerre tegyen az edénybe.

## Tisztítás és karbantartás

### Tisztítás

Ha a készülék kihúlt, tisztítsa meg szivacs, víz és szappan segítségével.

Minden használat után tisztítsa meg az égő elemeit, miután az kihúlt. Az ételmaradékok (odaégett étel, zsiradék stb.) könnyen rászáradnak a főzőfelületre, és később nehezebb lesz őket eltávolítani. Az égő megfelelő lángja érdekében fontos, hogy a lyukak és vájatok tiszták legyenek.

Egyes edények mozgatásakor fémes foltok keletkezhetnek a rostélyokon.

Az égőket és a rostélyokat tisztítsa meg szappanos vízzel és dörzsölje át egy nem fémszálas kefével.

Ha a rostélyokon védőgumi van, legyen óvatos a tisztításkor. A tömítés leeshet, és a rostély megkarcolhatja a főzőlapot.

Mindig hagyja teljesen megszárudni az égőket és a rostélyokat. A vízcseppek vagy nedves területek a főzés megkezdésekor károsíthatják a zománcot.

Miután megtisztította és megszárította az égőket, ellenőrizze, hogy a fűvökára jól visszatette-e azok fedelét.

### Figyelem!

- A készülék tisztításához ne távolítsa el a kezelőelemeket. A beszivárgó nedvesség károsíthatja a készüléket.
- A tisztításhoz ne használjon gózzel működő készülékeket. Ezek károsíthatják a főzőlapot.
- Ha a főzőlap üveg- vagy alumíniumlapjal rendelkezik, ne használjon kést, kaparót vagy hasonló eszközt az üveg és fém találkozásának tisztításához.

### Karbantartás

A kiömlött folyadékot azonnal törölje fel. Így elkerülhető, hogy az ételmaradékok ráegjenek a főzőlapra, és megelőzhető a későbbi, időigényesebb tisztítás.

A magas hőmérséklet következtében a wok égő és a rozsdamentes acél felületek (zsírfogó tálca, égők pereme stb.) elszíneződhetnek. Ez normális jelenség. Ezeket a felületeket minden használat után tisztítsa meg a rozsdamentes acélhoz megfelelő tisztítószerrel.

Ajánlott a vevőszolgálatnál kapható tisztítószer (kód: 464524) rendszeres használata.

### Figyelem!

A kapsolók közelében ne használjon rozsdamentes acél tisztítására alkalmas tisztítószeret. A jelölések (szímbólumok) letörlődhetsz.

Ne hagyjon maró hatású folyadékot (citromlé, ecet stb.) a főzőlapon.

## ❓ Mi a teendő zavar esetén?

Bizonyos esetekben a fellépett zavarok könnyen elháríthatók. Mielőtt felhívna az ügyfélszolgálatot, vegye figyelembe az alábbi útmutatást:

Hibajelenség	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
Az elektromos működés általános zavara.	A biztosíték meghibásodott.	Ellenőrizze a biztosítékdobozban, hogy meghibásodott-e egy biztosíték, és cserélje ki azt.
Az automatikus gyűjtés nem működik.	Az automata biztosíték vagy egy hibaáram-védőkapcsoló kioldott.	Ellenőrizze a kezelőfelületen, hogy az automata biztosíték vagy egy hibaáram-védőkapcsoló oldott-e ki.
Az automatikus gyűjtés nem működik, és a kijelzőn a  vagy a  szimbólum jelenik meg.	Étel- vagy tisztítószer-maradékok rakódhattak le a gyűjtőgyertyák és az égők között. Az égők nedvesek. Az égőfedelek nincsenek jól felhelyezve. A készülék nincs földelve, nem szakszerűen van csatolkoztatva, vagy a földelővezeték meghibásodott.	A gyűjtőgyertyák és az égők közötti területnek tisztának kell lennie. Gondosan szárítsa meg az égőfedeleket. Ellenőrizze a fedelek megfelelő elhelyezkedését. Lépjen kapcsolatba a villanyszerelővel.
Az égő lángja nem ég egyenletesen.	Az elektronika túlhevült.	Kapcsolja ki az égőt, vagy csak a legalacsonyabb égőfokozatot használja mindaddig, amíg az elektronika kellőképpen le nem hűlt.
Úgy tűnik, a gáz áramlása nem tökéletes, vagy nem távozik gáz.	Az égőelemek nincsenek jól felhelyezve. Az égőnyílások szennyezettek.	Helyezze az égőelemeket helyesen a megfelelő égóre. Tisztítsa meg az égőnyílásokat.
	A beiktatott szelepek elzárják a gázbenetet. Ha a gáz egy gázpalackból származik, ellenőrizze, hogy az nem üres-e.	Nyissa ki a beiktatott szelepeket. Cserélje ki a gázpalackot.

Hibajelenség	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
A konyhában gázszag érezhető.	Egy gázcsap nyitva van. A gázpalackot nem csatlakoztatták megfelelően.  Lehetséges, hogy gáz távozik.	Zárja el a gázcsapokat. Ellenőrizze, hogy a gázpalack csatlakoztatása szakszerűen történt-e.  Zárja el a gázvezeték központi csapját, szellőztesse ki a helyiséget, és haladéktalanul hívjon egy szakképzett szervelőt, aki ellenőrzi a gázkészüléket, és kiállítja az összeszerelési tanúsítványt. Ne használja a készüléket mindaddig, amíg nem biztos abban, hogy a gázkészülénél és a készüléknél sem távozik gáz.
Az égő kikapcsol, mihelyt ellengedi a kezelőgombot.	Nem tartotta elég hosszú ideig benyomva a kezelőgombot.  Az égőnyílások szennyezettek.	Ha az égő bekapcsol, tartsa még néhány másodpercig benyomva a kezelőgombot.  Tisztítsa meg az égőnyílásokat.
A kijelzőn a következő jelenik meg: <b>F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9</b> .	Meghibásodott az elektronika.	Válassza le a főzőfelületet a hálózatról. Várjon néhány másodperct, majd csatlakoztassa újra. Ha a kijelzés tovább világít, forduljon a vevőszolgálathoz.
A főzésifokozat-kijelzés a kijelzőn rendszeresen eltér a kezelőgombbal kiválasztott főzési fokozattól.	Az elektronika hibás kalibrálása.	Végezze el a kalibrálást a szerelési útmutatónak megfelelően.

## Vevőszolgálat

Ha vevőszolgálatunkhoz fordul, meg kell adnia a készülék típuszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD). Ezt az információt megtalálja a főzőlap alsó részén lévő műszaki adatlapon és a használati utasítás címkéjén. Az egyes országok kapcsolati adatait megtalálja a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben.

### Javítási megrendelés és tanácsadás zavarok esetén

H +361 489 5461

Bízzon a gyártó hozzáértésében. Ezzel biztosítja, hogy a javítást szakképzett szerelők végzik el, akik eredeti pótalkatrészekkel rendelkeznek az Ön készülékehez.

### Jótállási feltételek

Ha várakozásainkkal ellentétben a készülék sérült vagy minősége nem megfelelő, kérjük, hogy erről a lehető leghamarabb tájékoztasson minket. A garancia akkor érvényes, ha a készüléken nem végeztek módosításokat, illetve csak rendeltetésszerűen használták.

Az érvényes jótállási feltételeket annak az országnak a márkkaképviselete határozza meg, amelyben a készüléket vásárolta. Részletes információkért forduljon a forgalmazóhoz. A jótállás érvényesítéséhez szükséges a vásárlási bizonylat bemutatása.

A változtatás jogát fenntartjuk.

## Környezetvédelem

Ha készüléke típustábláján a  szimbólum található, vegye figyelembe az alábbi útmutatást.

### Ártalmatlanítás környezetbarát módon

A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítja.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekkel szóló 2012/19/EK irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

 Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

A készülék csomagolása kizárolag olyan anyagokból készült, melyek feltétlenül szükségesek a biztonságos szállításhoz. Ezek az anyagok maradéktalanul újrahasznosíthatók, így csökkentve a környezetet ért károkat. Kérjük, óvja Ön is a környezetet a következő tanácsok megfogadásával:

- a csomagolást a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe helyezze,
- a készülék kiselejezése előtt tegye azt használhatatlanná. A készüléket megfelelő hulladékgyűjtő telepen adjon le (a lakóhelyéhez legközelebbi újrahasznosítható hulladékot gyűjtő telepről érdeklődjön a helyi önkormányzatról),
- a használt olajat ne öntse a mosogatóba. Tárolja zárt tartályban, majd adjon le a megfelelő gyűjtőhelyen, vagy ennek hiányában dobja a szemetébe (így a hulladéklerakó-helyre kerül, ami ugyan nem a legjobb megoldás, de ezzel legalább elkerüljük a vízsennyezést).

# Spis treści

	<b>Używanie zgodne z przeznaczeniem</b>	13
	<b>Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa</b>	14
	<b>Informacje na temat urządzenia</b>	15
	Elementy obsługi i palniki	15
	Wskaźnik zalegania ciepła	16
	Akcesoria	16
	<b>Palniki gazowe</b>	17
	Włączanie ręczne	17
	Automatyczne zapalanie	17
	System zabezpieczający	17
	Wyłączanie palnika	17
	Uwagi	17
	<b>Tabele i rady</b>	17
	Odpowiednie naczynia	17
	Wskazówki dotyczące użytkowania	17
	Tabela gotowania	18
	<b>Czyszczenie oraz przegląd</b>	21
	Czyszczenie	21
	Konserwacja	21
	<b>Co robić w razie usterki?</b>	22
	<b>Serwis</b>	23
	Warunki gwarancji	23
	<b>Ochrona środowiska</b>	23
	Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego	23

Więcej informacji na temat naszych produktów, wyposażenia, części zamiennych oraz serwisu można znaleźć na stronie internetowej: **www.neff-international.com** oraz w sklepie internetowym: **www.neff-eshop.com**

## **Używanie zgodne z przeznaczeniem**

Proszę uważnie przeczytać poniższe wskazówki. Jedynie po zapoznaniu się z ich treścią będą Państwo potrafieli obchodzić się z posiadanym urządzeniem w sposób skuteczny i bezpieczny. Proszę zachować instrukcje użytkowania oraz związane z instalacją, i przekazać je wraz z urządzeniem w przypadku zmiany właściciela.

**Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdy zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji nie będą przestrzegane.**

Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji mają charakter orientacyjny.

Do momentu zamontowania nie należy wyjmować urządzenia z opakowania ochronnego. Jeżeli zostanie zauważone jakiekolwiek uszkodzenie urządzenia, nie należy go podłączać. Proszę wówczas skontaktować się z naszym Serwisem Technicznym.

Urządzenie spełnia wymogi klasy 3, zgodnie z normą EN 30-1-1 dotyczącą urządzeń gazowych: urządzenie do zabudowy.

Przed zainstalowaniem nowej płyty kuchenki należy upewnić się, że instalacja zostanie wykonana zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu.

Nie należy instalować urządzenia na jachtach ani w przyczepach campingowych.

To urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie w miejscach posiadających odpowiednią wentylację.

Urządzenie nie jest przystosowane do pracy z zewnętrznym zegarem sterującym ani z systemem zdalnego sterowania.

**Wszystkie czynności związane z instalacją, podłączaniem, regulacją i dostosowaniem urządzenia do innych rodzajów gazu powinny być wykonywane przez upoważnionego technika, z uwzględnieniem wszystkich norm i przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju oraz zaleceń lokalnych dostawców energii elektrycznej i gazu. Należy zwrócić szczególną uwagę na**

## **obowiązujące przepisy w zakresie wentylacji.**

Opisywane urządzenie zostało fabrycznie dostosowane do rodzaju gazu wskazanego na tabliczce znamionowej. W razie konieczności jego zmiany, należy zapoznać się z instrukcją montażu. W celu dostosowania urządzenia do zasilania innymi rodzajami gazu, zaleca się kontakt z naszym Serwisem Technicznym.

Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego; niedozwolone jest jego użytkowanie w zastosowaniach handlowych lub profesjonalnych. Należy używać urządzenia wyłącznie w celu gotowania, natomiast nigdy w celu ogrzewania pomieszczeń. Gwarancja będzie ważna wyłącznie w przypadku przestrzegania przewidzianego sposobu użytkowania urządzenia.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku na wysokości do 2000 metrów nad poziomem morza.

Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

Nie należy używać innych pokrywek i barierek ochronnych dla dzieci niż zalecane przez producenta płyty kuchenki. W przeciwnym razie mogą spowodować wypadek, na przykład na skutek nadmiernego nagrzania, zapalenia lub oddzielenia się fragmentów materiału.

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały pouczone, jak właściwie obsługiwać urządzenie i są świadome związków z tym zagrożeń.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one ukończone 15 lat i są nadzorowane przez osobę dorosłą.

Dzieciom poniżej 8 roku życia nie należy pozwalać na zbliżanie się do urządzenia ani przewodu przyłączeniowego.

## **⚠ Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**

### **⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo deflagracji (szybkiej reakcji spalania)!**

Nagromadzenie w zamkniętym pomieszczeniu większej ilości gazu bez możliwości spalenia wiąże się z niebezpieczeństwem deflagracji (szybkiej reakcji spalania). Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na przeciagi, ponieważ mogą one powodowaćgaśnięcie palników. Proszę uważnie przeczytać niniejsze wskazówki i uwagi dotyczące działania palników gazowych.

### **⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo zatrucia!**

Korzystanie ze sprzętu do gotowania, zasilanego gazem powoduje wydzielanie ciepła, wilgoci i produktów spalania w pomieszczeniu, w którym jest on zainstalowany. Należy zatem zapewnić prawidłową wentylację kuchni, zwłaszcza gdy włączona jest płyta kuchenki: pamiętać, aby otwory umożliwiające naturalną wentylację pozostawały otwarte lub zainstalować mechanizm zapewniający wentylację mechaniczną (okap z wyciągiem). Jeżeli urządzenie pracuje przez dłuższy czas z dużą mocą, może okazać się konieczne zastosowanie dodatkowej lub skuteczniejszej wentylacji: należy otworzyć okno lub zwiększyć moc systemu wentylacji mechanicznej.

### **⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo poparzenia!**

- Strefy grzejne i przylegające do nich miejsca bardzo się nagrzewają. Nigdy nie należy dотykać gorących powierzchni. Proszę uważać, aby dzieci w wieku poniżej 8 lat nie przebywały w pobliżu urządzenia.
- Jeśli butla nie stoi pionowo, płynny propan/butan może przedostać się do urządzenia. W rezultacie przy palnikach mogą tworzyć się słupy ognia. Podzespoły mogą ulec uszkodzeniu i z czasem stać się nieszczelne, co w konsekwencji prowadzi do niekontrolowanego wypływu gazu. W takiej sytuacji istnieje poważne ryzyko poparzeń. Butle z płynem należy stosować zawsze w pozycji pionowej.

## **⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo pożaru!**

- Strefy grzejne bardzo się nagrzewają. Nie należy kłaść na płycie kuchenki przedmiotów łatwopalnych. Nie należy gromadzić przedmiotów na płycie kuchenki.
- Nie przechowywać ani nie używać substancji chemicznych powodujących korozję, par, substancji łatwopalnych lub produktów nieprzeznaczonych do spożycia pod urządzeniem bądź w jego pobliżu.
- Przegrzane tłuszcze lub oleje łatwo zapalają się. Podczas ogrzewania tłuszczu lub oleju, nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Jeśli substancje te ulegną zapaleniu, nie należy gasić ognia za pomocą wody. Nakryć naczynie pokrywką w celu stłumienia ognia i wyłączyć strefę grzejną.
- Eksplotacja palnika przy ustawieniu wysokiej mocy generuje bardzo wysokie temperatury. Łatwopalne materiały mogą się zapalić. Wskazanie stopnia mocy widoczne na wyświetlaczu może różnić się od stopnia mocy ustawionego na pokrętłe. Wskazanie stopnia mocy na wyświetlaczu stanowi jedynie informację dodatkową. Stopień mocy należy ustawiać kierując się oznaczeniami na pokrętle.

## **⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo obrażeń!**

- Naczynia, które posiadają uszkodzenia, mają nieodpowiednią wielkość, przekraczają brzegi płyty kuchenki lub są nieprawidłowo ustawione, mogą spowodować poważne obrażenia. Należy przestrzegać rad i wskazówek dotyczących naczyń do gotowania.
- W przypadku awarii, odciąć zasilanie elektryczne i dopływ gazu do urządzenia. W celu naprawy, prosimy wezwać nasz Serwis Techniczny.
- Nie należy wykonywać żadnych zmian we wnętrzu urządzenia. W razie potrzeby, prosimy wezwać nasz Serwis Techniczny.
- Jeżeli pokrętło obsługi nie daje się obracać, nie należy go już używać. Należy natychmiast skontaktować się z serwisem w celu naprawy lub wymiany pokrętła obsługi.

## **⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo porażenia prądem!**


W celu oczyszczenia urządzenia, nie należy używać maszyn do czyszczenia parą wodną.

# **Informacje na temat urządzenia**

Urządzenie wraz z parametrami mocy palników wymienione jest w zestawieniu modeli. → Strona 2

## **Elementy obsługi i palniki**

Na każdym pokrętle obsługi oznaczony jest odnośny palnik. Pokrętła obsługi umożliwiają, zależnie od ustawionej pozycji, regulację żądanej mocy w zakresie od poziomu maksymalnego do poziomu minimalnego. Nigdy nie przechodzić z pozycji 0 bezpośrednio do pozycji 1 lub z pozycji 1 do pozycji 0.

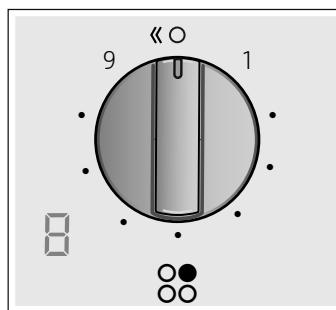


### **Wskaźniki**

oo	Palnik sterowany za pomocą pokrętła obsługi
o	Wyłączony palnik
9	Maksymalny stopień mocy i elektryczne zapalanie
1	Minimalny stopień mocy


### **Wskaźniki na wyświetlaczu**

r	Zapalanie elektryczne
9-1	Stopnie mocy grzania
0	Wyłączony palnik
H	Zaleganie ciepła


W przypadku palników o podwójnym wieńcu płomienia z oddzielną regulacją, istnieje możliwość regulowania w sposób niezależny płomienia wewnętrznego i zewnętrznego. Możliwe stopnie mocy:

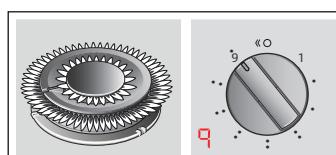


Płomień zewnętrzny i wewnętrzny - moc maksymalna.

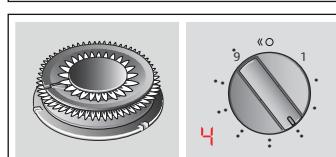

Płomień zewnętrzny - moc minimalna, płomień wewnętrzny - moc maksymalna.

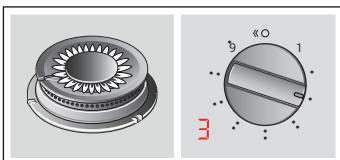


Płomień wewnętrzny - moc maksymalna.

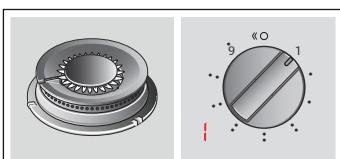

Płomień wewnętrzny - moc minimalna.

W celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia, należy upewnić się, że ruszty oraz wszystkie elementy palników są prawidłowo założone. Nie zamieniać miejscami nakładek palników.

Zachować ostrożność przy zdejmowaniu rusztów. Przesunięcie jednego rusztu może spowodować zmianę położenia sąsiednich rusztów.

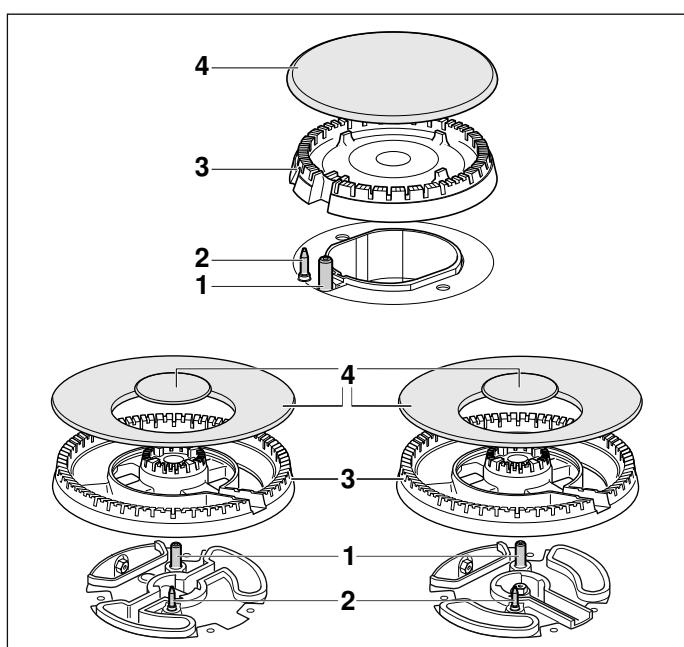

#### Elementy

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | Świeczka zapłonowa |
| 2 | Termoogniwo        |
| 3 | Kołpak palnika     |
| 4 | Nakrywka palnika   |

#### Wskaźnik zalegania ciepła

Płyta grzewcza wyposażona jest we wskaźnik zalegania ciepła dla każdego pola grzewczego, dzięki czemu wiadomo, które pole grzewcze jest jeszcze gorące lub bardzo ciepłe.

Jeśli na wskaźniku widoczny jest symbol **H**, pole grzewcze jest jeszcze gorące. Gdy pole grzewcze ostygnie, na wskaźniku pojawia się **h**. Wskaźnik gaśnie, gdy pole grzewcze ostygnie w wystarczającym stopniu. Nie dotykać pola grzewczego, na którego wskaźnik świeci się ten symbol.

#### Akcesoria

W zależności od modelu do płyty kuchenki mogą być dołączone wymienione poniżej akcesoria. Można je również nabyć w Serwisie Technicznym.



#### Dodatkowy ruszt Wok

Przeznaczony wyłącznie do stosowania na palnikach Wok. Używać naczyń z wklesłym dnem.



#### Dodatkowy ruszt pod kawiarkę

Przeznaczony wyłącznie do stosowania na najmniejszym palniku. Używać naczyń o średnicy poniżej 12 cm.

#### Kod produktu

Z32SW11X0 Dodatkowy ruszt Wok: żeliwo (4-5 kW)  
Z32SW10X0 Dodatkowy ruszt Wok: żeliwo (minipalnik Wok)

Z32SE10X0 Dodatkowy ruszt pod kawiarkę

Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy akcesoria te nie są używane lub są używane w sposób nieprawidłowy.

# Palniki gazowe

## Włączanie ręczne

- Nacisnąć pokrętło obsługi wybranego palnika i obrócić je w lewo, ustawiając maksymalny stopień mocy.
- Przybliżyć do palnika zapalarkę lub płomień (zapalniczkę, zapałkę, itp.).

## Automatyczne zapalanie

Jeżeli płyta grzewcza posiada funkcję automatycznego zapalania (świeczki zapłonowe):

- Nacisnąć pokrętło obsługi wybranego palnika i obrócić je w lewo, ustawiając maksymalny stopień mocy.  
Naciśnięcie pokrętła powoduje wytwarzanie iskier we wszystkich palnikach, a na wyświetlaczu pojawia się symbol . Palnik zapala się.
- Zwolnić pokrętło obsługi.
- Obrócić pokrętło obsługi na żądaną pozycję.

Jeśli płomień nie zapalił się, wyłączyć palnik i ponownie wykonać opisane powyżej czynności. Tym razem przytrzymać wciśnięte pokrętło dłużej (do 10 sekund).

### Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo wybuchu!

Jeżeli palnik nie zapali się po 10 sekundach, wyłączyć pokrętło obsługi i otworzyć drzwi lub okno w pomieszczeniu. Odczekać co najmniej jedną minutę przed ponownym zapaleniem palnika.

**Wskazówka:** Należy zadbać o wysoki poziom czystości. Jeżeli świeczki zapłonowe są zabrudzone, proces zapalania może mieć nieprawidłowy przebieg. Świeczki zapłonowe należy regularnie czyścić małą szczoteczką wykonaną z materiału innego niż metal. Należy dopilnować, aby świeczki zapłonowe nie były narażone na silne uderzenia.

## System zabezpieczający

Płyta kuchenki jest zaopatrzona w system zabezpieczający (termoparę), który blokuje dopływ gazu do przypadkowo zgaszonych palników.

Aby zapewnić uruchomienie tego mechanizmu:

- W zwykły sposób zapalić palnik.
- Przytrzymując mocno pokrętło, dociskać je przez 4 sekundy po zapaleniu płomienia.

## Wyłączanie palnika

Obrócić pokrętło obsługi w prawo na pozycję 0. Na wyświetlaczu pojawi się symbol , a po kilku sekundach wskaźnik zalednia ciepła.

Po upływie kilku sekund po zgaszeniu palnika można usłyszeć charakterystyczny dźwięk (głucho uderzenie). Nie oznacza to żadnej anomalii; lecz jest to sygnał, że wyłączył się system zabezpieczający.

## Uwagi

Lekki gwizd słyszalny podczas pracy palnika jest zjawiskiem naturalnym.

Na początku eksploatacji, normalnym zjawiskiem jest wydzielanie specyficznego zapachu przez urządzenie. Jest to zjawisko nieszkodliwe i nie wynika z usterki urządzenia. Z czasem, zjawisko to zaniknie.

Płomień w kolorze pomarańczowym jest zwykłym zjawiskiem, spowodowanym obecnością pyłu w otoczeniu, płynów rozlanych na płytce kuchenki, itp.

Jeżeli płomień palnika przypadkowo zgaśnie, należy zwrócić pokrętło palnika i odczekać przynajmniej 1 minutę przed ponownym zapaleniem palnika.

## Tabele i rady

### Odpowiednie naczynia

Palnik	Minimalna średnia spodu naczynia do gotowania	Maksymalna średnia spodu naczynia do gotowania
Palnik Wok	22 cm	- cm
Palnik o dużej mocy	20 cm	26 cm
Palnik zwykły	14 cm	22 cm
Palnik oszczędny	12 cm	16 cm

Naczynie nie może wystawać poza krawędź płyty grzewczej.

### Wskazówki dotyczące użytkowania



**Wskazówka:** Użycikowanie urządzenia przy użyciu określonych patelni lub garnków może spowodować niewielką, przejściową deformację stalowej powierzchni grzewczej. Jest to normalne zjawisko, które nie wpływa na prawidłowe działanie urządzenia.


Poniższe wskazówki pozwolą zaoszczędzić energię, jak również zapobiec uszkodzeniu naczyni do gotowania:




Używać naczyni o wielkości dostosowanej do danego palnika. Nie używać małych naczyni na dużych palnikach. Płomień nie powinien dotykać bocznych ścianek naczynia.

Nie należy używać odkształconych naczyni, które stoją w sposób niestabilny na płycie kuchenki i mogą się przewrócić. Należy stosować wyłącznie naczynia o płaskim i grubym dnie.

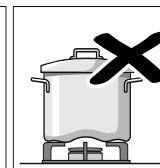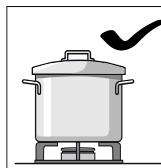

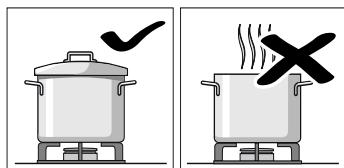

Nie gotować bez przykrycia lub z częściowo odsuniętą pokrywką, gdyż w ten sposób niepotrzebnie zużywa się część energii.

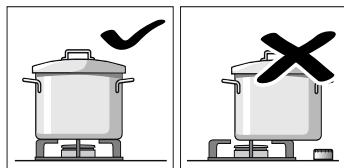



Umieszczać naczynie na palniku w położeniu dokładnie centrycznym. W przeciwnym razie może się ono wywrócić.

Nie stawiać dużych naczyń na palnikach blisko pokręteł. Może to spowodować uszkodzenie pokręteł na skutek wysokiej temperatury.

Stawiać naczynia na rusztach, w żadnym wypadku nie stawiać ich bezpośrednio na palniku. Przed użyciem palników sprawdzić, czy ruszty i nakładki palników są prawidłowo założone.

Naczynia znajdujące się na płycie kuchenki powinny być przedstawiane z zachowaniem ostrożności.

Nie należy uderzać w płytę kuchenki ani umieszczać na niej bardzo ciężkich przedmiotów.

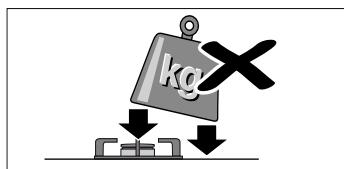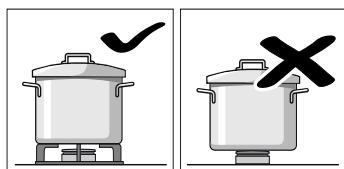

## Tabela gotowania

W poniższej tabeli podane są optymalne stopnie mocy grzania oraz czasy gotowania dla różnych potraw. Informacje te mają charakter orientacyjny i dotyczą porcji dla czterech osób.

Czasy gotowania i stopnie mocy grzania zależą od rodzaju, wagi i jakości potraw, od rodzaju używanego gazu, jak również od materiału, z którego wykonane jest naczynie do gotowania. Do przyrządzenia tych potraw wykorzystano głównie naczynia wykonane ze stali nierdzewnej.

Zawsze należy używać naczyń odpowiedniej wielkości i ustawać je pośrodku palnika. Informacje na temat średnicy naczyń podane są w. — "Odpowiednie naczynia"

### Informacje dotyczące tabeli

Proces przyrządzania każdej potrawy składa się z jednego lub dwóch etapów. Każdy etap obejmuje informacje o:

- metodzie gotowania
- stopniu mocy grzania
- czasie trwania w minutach

### Podane w tabeli metody gotowania

- Zagotowanie
- Kontynuacja gotowania
- Wytwarzanie ciśnienia w szybkowarze
- Utrzymywanie ciśnienia w szybkowarze
- Silne obsmażanie
- Delikatne obsmażanie
- Roztapiasianie, rozpuszczanie
- \* Bez pokrywki
- \*\* Stale mieszając

**Wskazówka:** Te symbole nie pojawiają się na urządzeniu. Mają charakter orientacyjny w odniesieniu do różnych metod gotowania.

Pojawiają się informacje na temat przyrządzania potraw na różnych palnikach. Zalecaną opcją jest pierwszy wymieniony palnik. W opisie modelu wymienione są wszystkie palniki płyty grzewczej. — Strona 2

Przykład:

Potrawa Palnik	Całkowity czas w min	Etap 1	Etap 2
<b>Zupy, zupy kremy</b>			
Zupa rybna			
P. o dużej mocy	12-17	8	7-9
Palnik zwykły	17-22	8	11-13
Palnik Wok	10-15	9	6-8

Prezentowany przykład ilustruje przyrządzanie zupy rybnej przy użyciu palnika o dużej mocy, palnika zwykłego oraz palnika Wok.

Całkowity czas przyrządzania zupy przy użyciu palnika o dużej mocy (zalecana opcja) wahaj się od 12 do 17 minut.

- Etap 1: zagotowanie.  
Ustawić stopień mocy grzania 8 na 7-9 minut.
- Etap 2: kontynuacja gotowania. Na 5-8 minut zmienić stopień mocy grzania na 1.

W przypadku używania jednego z pozostałych proponowanych palników należy postępować w taki sam sposób.

Potrawa Palnik	Całkowity czas w min	Krok 1	Krok 2
<b>Zupy, zupy kremy</b>			
Zupa rybna			
P. o dużej mocy	12-17	8	7-9
Palnik zwykły	17-22	8	11-13
Minipalnik Wok	10-15	9	5-7
<b>Krem z dyni, barszcz</b>			
P. o dużej mocy	30-35	9	10-12
Palnik zwykły	45-50	9	15-17

Potrawa	Całkowity czas w min	Krok 1	8	9	10	11	12	Krok 2	8	9	10	11	12
Palnik													
Podwójny palnik Wok	25-30		9	8-10		4	17-20						
Minestrone (zupa jarzynowa)													
P. o dużej mocy	47-52		9	10-12		5	37-40						
Palnik zwykły	57-62		9	10-12		6	47-50						
Minipalnik Wok	43-48		9	8-10		3	35-38						
<b>Makaron i ryż</b>													
Spaghetti													
P. o dużej mocy	18-22		*	9	8-10		6	10-12					
Palnik zwykły	20-24		*	9	10-12		7	10-12					
Minipalnik Wok	18-22		*	9	8-10		6	10-12					
Ryż													
P. o dużej mocy	17-22		9	5-7		2	12-15						
Palnik zwykły	18-23		9	7-9		6	11-14						
Minipalnik Wok	15-20		9	4-6		2	11-14						
Ravioli													
P. o dużej mocy	9-14		9	4-6		6	5-8						
Palnik zwykły	17-22		8	12-14		8	5-8						
Podwójny palnik Wok	8-13		8	3-5		8	5-8						
<b>Warzywa, w tym warzywa strączkowe</b>													
Gotowane ziemniaki (purée, sałatka ziemniaczana)													
P. o dużej mocy	23-28		9	8-10		5	15-18						
Palnik zwykły	25-30		9	10-12		6	15-18						
Minipalnik Wok	25-30		8	11-13		6	14-17						
Humus (pasta z ciecierzyicy)													
P. o dużej mocy	50-55		9	10-12		4	40-43						
Minipalnik Wok	47-52		8	10-12		7	37-40						
Palnik zwykły	52-57		9	12-14		5	40-43						
Soczewica													
P. o dużej mocy	40-45		9	8-10		8	32-35						
Palnik zwykły	50-55		9	18-20		6	32-35						
Minipalnik Wok	40-45		8	8-10		8	32-35						
Warzywa smażone na głębokim tłuszczu													
P. o dużej mocy	12-17		*	7	6-8		*	6	6-9				
Minipalnik Wok	12-17		*	7	6-8		*	5	6-9				
Podwójny palnik Wok	10-15		*	7	5-7		*	5	5-8				
Smażone świeże warzywa**													
Podwójny palnik Wok	5-7		*	9	5-7								
Minipalnik Wok	7-8		*	9	7-8								
P. o dużej mocy	6-8		*	9	6-8								

Potrawa	Całkowity czas w min	Krok 1	8	9	10	11	12	Krok 2	8	9	10	11	12
Palnik													
Frytki													
Podwójny palnik Wok	13-18		*	7	13-18								
P. o dużej mocy	15-20		*	9	15-20								
Minipalnik Wok	15-20		*	8	15-20								
<b>Jaja</b>													
Shakshuka													
Palnik zwykły	15-20		9	10-12		4	5-8						
P. o dużej mocy	13-18		8	7-9		3	6-9						
Podwójny palnik Wok	15-20		6	11-13		4	4-7						
Omlet (1 por.)													
Palnik zwykły	3-5		*	8	3-5								
P. o dużej mocy	2-4		*	9	2-4								
Minipalnik Wok	2-4		*	9	2-4								
Hiszpańska tortilla													
P. o dużej mocy	25-30		*	9	25-30								
Minipalnik Wok	20-25		*	9	20-25								
Podwójny palnik Wok	18-23		*	7	18-23								
<b>Sosy</b>													
Sos beszamelowy**													
P. oszczędny	10-15		*	6	2-4		*	6	8-11				
Palnik zwykły	10-15		*	5	2-4		*	5	8-11				
P. o dużej mocy	3-8		*	5	1-2		*	5	2-6				
Sos na bazie "niebieskiego" sera pleśniowego**													
P. oszczędny	4-6		*	7	4-6								
Palnik zwykły	3-5		*	7	3-5								
Podwójny palnik Wok	4-6		*	3	4-6								
Sos neapolitański													
Palnik zwykły	18-23		*	6	2-4		*	4	16-19				
P. o dużej mocy	13-18		*	9	1-3		*	8	12-15				
Minipalnik Wok	13-18		*	8	1-3		*	6	12-15				
Sos carbonara													
Palnik zwykły	10-15		*	6	5-7		*	3	5-8				
P. o dużej mocy	8-13		*	5	4-6		*	3	4-7				
Podwójny palnik Wok	10-15		*	3	10-15								
<b>Ryby</b>													
Morszczuk po rzymsku													
P. o dużej mocy	5-10		*	8	5-10								
Minipalnik Wok	5-10		*	9	2-4		*	7	3-6				

Potrawa	Całkowity czas w min	Krok 1				Krok 2			
Palnik									
Podwójny palnik Wok	5-10		*	6	5-10				
Pieczony łosoś									
P. o dużej mocy	5-10		*	7	2-4		1	3-6	
Minipalnik Wok	7-12		*	8	2-4		1	5-8	
Podwójny palnik Wok	4-9		*	6	2-4		1	2-5	
Małże									
P. o dużej mocy	5-7			9	5-7				
Minipalnik Wok	4-6			9	4-6				
Podwójny palnik Wok	3-5			9	3-5				
<b>Mięso</b>									
Pierś kaczki (1 szt.)									
Palnik zwykły	6-8		*	7	6-8				
P. o dużej mocy	9-11		*	7	9-11				
Podwójny palnik Wok	6-8		*	5	6-8				
Filet wołowy Stroganoff									
Minipalnik Wok	5-10		*	9	5-10				
P. o dużej mocy	8-13		*	9	8-13				
Podwójny palnik Wok	5-10		*	7	5-10				
Sznyceł drobiowy (8 filetów z piersi kurczaka)									
P. o dużej mocy	7-12		*	9	2-4		*	6	5-8
Minipalnik Wok	9-14		*	7	4-6		*	6	5-8
Palnik zwykły	7-12		*	9	7-12				
Mięso mielone (pasztet, kotlety mielone, sos boloński)									
P. o dużej mocy	15-20		*	8	15-20				
Palnik zwykły	20-25		*	9	20-25				
Minipalnik Wok	12-17		*	9	12-17				
<b>Gotowe produkty</b>									
Mrożone krokiety (16 szt.)									
Minipalnik Wok	4-8			9	4-8				
P. o dużej mocy	6-10			8	6-10				
Palnik zwykły	8-12			8	8-12				
Kiełbasy (12 szt.)									
P. o dużej mocy	5-10			9	1-3		7	4-7	
Palnik zwykły	7-12			9	7-12				
Minipalnik Wok	5-10			9	1-3		7	4-7	
Kiełbasy parzone (12 szt.)									
Palnik zwykły	8-13			9	8-13				
Minipalnik Wok	9-14			4	9-14				
Podwójny palnik Wok	9-14			4	9-14				

Potrawa	Całkowity czas w min	Krok 1				Krok 2			
Palnik									
Hamburgery (4 szt.)									
P. o dużej mocy	4-9		*	9	1-3		*	7	3-6
Minipalnik Wok	3-8		*	9	1-3		*	7	2-5
Podwójny palnik Wok	3-8		*	9	1-3		*	7	2-5
Warzywa mrożone**									
P. o dużej mocy	7-12		*	9	7-12				
Minipalnik Wok	7-12		*	9	7-12				
Podwójny palnik Wok	5-10		*	9	5-10				
Pizza (średnica 20 cm)									
Podwójny palnik Wok	3-7			4	4-8				
Minipalnik Wok	8-12			1	8-12				
P. o dużej mocy	16-20			1	16-20				
<b>Desery</b>									
Pudding ryżowy**									
Palnik zwykły	30-35		*	8	9-11		*	4	21-24
P. oszczędny	40-45		*	9	12-14		*	2	28-31
Minipalnik Wok	32-37		*	8	10-12		*	1	22-25
Czekolada mleczna									
P. oszczędny	10-14		*	1	10-14				
Podwójny palnik Wok	12-16		*	1	12-16				
Palnik zwykły	16-20		*	1	16-20				
Naleśniki (4 szt.)									
Minipalnik Wok	8-13		*	7	1-3		*	6	7-10
P. o dużej mocy	17-22		*	7	1-3		*	5	16-19
Podwójny palnik Wok	9-14		*	5	1-3		*	4	8-11
Pudding chlebowy									
P. o dużej mocy	25-30			9	10-12			6	15-18
Minipalnik Wok	25-30			9	10-12			7	15-18
Podwójny palnik Wok	22-27			9	7-9			7	15-18
Pudding hiszpański**									
P. o dużej mocy	3-8		*	5	3-8				
Palnik zwykły	8-13		*	5	8-13				
Minipalnik Wok	3-8		*	2	3-8				
Ciasto ucierane (w kąpieli wodnej)									
P. o dużej mocy	35-40			9	35-40				
Podwójny palnik Wok	40-45			9	40-45				
Minipalnik Wok	35-40			9	35-40				

## Porady dotyczące gotowania

- Do przyrządania zup kremów i warzyw strączkowych używać szybkowaru. Czas gotowania ulegnie wówczas znacznemu skróceniu. W przypadku korzystania z szybkowaru stosować się do zaleceń producenta. Wszystkie dodatki włożyć od razu na początek gotowania.
- Podczas gotowania ziemniaków i ryżu zawsze używać pokrywki. Czas gotowania ulegnie znacznemu skróceniu. Przed włożeniem makaronu, ryżu lub ziemniaków woda musi się zagotować. Następnie dopasować stopień mocy grzania, aby kontynuować gotowanie.
- W przypadku potraw przyrządzaanych na patelnię najpierw rozgrzać olej. Po rozpoczęciu smażenia utrzymywać stałą temperaturę, dostosowując w razie potrzeby stopień mocy grzania. W przypadku przyrządzaania kilku porcji odczekać, aż żądana temperatura zostanie ponownie osiągnięta. Regularnie obracać potrawy.
- W przypadku gotowania zup, kremów lub ciecierek, wszystkie dodatki włożyć równocześnie do naczynia.



# Czyszczenie oraz przegląd

## Czyszczenie

Po ostygnięciu urządzenia, oczyścić je przy użyciu gąbki i wody z mydłem.

Po każdorazowym użyciu, odczekać, aż palnik ostygnie i oczyścić powierzchnię wszystkich jego elementów. Nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia (resztki potraw, krople tłuszczu, itp.) pozostawione na płycie kuchenki przylgną do niej, co utrudni ich usunięcie. Aby zapewnić prawidłowe wydobywanie się płomienia, otwory i rowki palnika powinny być czyste.

Na skutek przesuwania niektórych naczyń mogą pozostać ślady metalu na rusztach.

Oczyścić palniki i ruszty wodą z mydłem, pocierając niemetalową szczoteczką.

Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia rusztów wyposażonych w gumowe podkładki. Jeśli podkładki odpadną, ruszt może porysować płytę kuchenki.

Zawsze dokładnie osuszać palniki i ruszty. Obecność kropli wody lub wilgotnych miejsc na początku gotowania może spowodować uszkodzenie emali.

Po oczyszczeniu i wysuszeniu palników, sprawdzić, czy nakładki są prawidłowo założone na dyfuzor.

## Uwaga!

- W celu wyczyszczenia urządzenia nie usuwać elementów obsługi. Wnikająca wilgoć może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie używać urządzeń do czyszczenia parowego. Mogłyby to spowodować uszkodzenie płyty kuchenki.
- Jeżeli płyta kuchenki posiada pokrywę szklaną lub aluminiową, nie należy używać noża, skrobaka lub podobnych narzędzi w celu oczyszczenia połączenia z częścią metalową.

## Konserwacja

Natychmiast usuwać rozlane płyny. W ten sposób zapobiegnie się przyklejeniu resztek potraw i uniknie się wykonywania niepotrzebnych czynności.

Ze względu na wpływ wysokich temperatur palnik wok oraz miejsca wykonane ze stali nierdzewnej (forma na tłuszcz, obrzeże palników itd.) mogą zmienić kolor. Jest to normalne zjawisko. Po każdorazowym użyciu należy oczyścić wymienione miejsca, stosując odpowiedni środek do stali nierdzewnej.

Zaleca się regularne stosowanie produktu do czyszczenia, dostępnego w naszym Serwisie Technicznym (kod produktu 464524).

## Uwaga!

Nie należy używać środka do czyszczenia stali nierdzewnej w strefie woków pokręteł. Oznaczenia (nadruki) mogą zostać starte.

Nie pozostawiać kwaśnych płynów (sok z cytryny, ocet, itd.) na płycie kuchenki.

## Co robić w razie usterki?

Pojawiające się usterki można w niektórych przypadkach łatwo usunąć. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami:

Usterka	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia
Nie działają funkcje elektryczne urządzenia.	Uszkodzony bezpiecznik.	Sprawdzić w skrzynce bezpiecznikowej, czy bezpiecznik nie jest uszkodzony i w razie potrzeby wymienić.
	Zadziałał bezpiecznik automatyczny lub wyłącznik różnicowoprądowy.	Sprawdzić na pulpicie obsługi, czy działa automatyczny bezpiecznik lub wyłącznik różnicowoprądowy.
Nie działa funkcja automatycznego zapalania.	Możliwe, że między świecami zapłonowymi a palnikami znajdują się resztki potraw lub pozostałości środków czyszczących.	Przestrzeń między świeczką zapłonową a palnikiem należy utrzymywać w czystości.
	Palniki są wilgotne.	Starannie osuszyć nakrywki palników.
	Nakrywki palników są nieprawidłowo nałożone.	Upewnić się, że nakrywki palników są prawidłowo nałożone.
Nie działa funkcja automatycznego zapalania, a na wyświetlaczu pojawia się symbol <b>F1</b> lub <b>F2</b> .	Urządzenie nie jest podłączone do uziemienia, jest nieprawidłowo podłączone lub przewód uziemiający jest uszkodzony.	Skontaktować się z instalatorem elektrycznym.
	Układ elektroniczny uległ przegrzaniu.	Wyłączyć palniki i używać wyłącznie minimalnego stopnia mocy, dopóki układ elektroniczny wystarczająco nie ostygnie.
	Elementy palnika są nieprawidłowo nałożone. Szczeliny palnika są zabrudzone.	Napożyć elementy palnika w prawidłowy sposób. Oczyścić szczeliny palnika.
Przepływ gazu jest nieprawidłowy lub gaz w ogóle nie wypływa.	Dopływ gazu jest odcięty przez wstawione zawory.	Otworzyć wstawione zawory.
	W przypadku używania butli gazowej sprawdzić, czy butla nie jest pusta.	W razie potrzeby wymienić butłę.
W kuchni wyczuwalny jest zapach gazu.	Jeden z kurków jest otwarty.	Zamknąć kurki gazowe.
	Butla gazowa jest nieprawidłowo podłączona.	Upewnić się, że butla gazowa jest prawidłowo podłączona.
	Mögliwy wyciek gazu.	Zamknąć główny zawór instalacji gazowej, wywietrzyć pomieszczenie i niezwłocznie wezwać autoryzowanego instalatora, który sprawdzi instalację i wystawi odpowiedni certyfikat. Nie używać urządzenia, dopóki nie zostanie potwierdzona szczelność instalacji oraz urządzenia.
Palnik wyłączy się, gdy tylko pokrętło obsługi zostanie puszczone.	Pokrętło obsługi nie zostało przytrzymane przez odpowiednio długi czas.	Po włączeniu palnika przytrzymać wcisnięte pokrętło obsługi jeszcze przez kilka sekund.
	Szczeliny palnika są zabrudzone.	Oczyścić szczeliny palnika.
Na wyświetlaczu pojawia się <b>F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9</b> .	Usterka układu elektronicznego.	Odłączyć płytę grzewczą od sieci elektrycznej. Odczekać kilka sekund i ponownie podłączyć. Jeżeli wskazanie nie zniknie, powiadomić serwis.
Wskaźnik stopni mocy grzania wskazany na wyświetlaczu często odbiega od stopnia mocy grzania wybranego za pomocą pokrętła obsługi.	Błędna kalibracja układu elektronicznego.	Przeprowadzić kalibrację zgodnie z instrukcją montażu.

## Serwis

W przypadku zwracenia się o pomoc do naszego Serwisu Technicznego, należy podać numer produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD) urządzenia. Numery te znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia, umieszczonej w dolnej części płyty kuchenki; są również zamieszczone na etykiecie w instrukcji obsługi.

Adresy serwisów wszystkich krajów znajdują się w załączonym spisie autoryzowanych serwisów.

### Zlecenie naprawy oraz pomoc w razie usterki

PL 801 191 534

Warto zaufać kompetencjom producenta. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, że naprawy zostaną wykonane przez przeszkolonych techników serwisu, którzy dysponują oryginalnymi częściami zamiennymi do danego urządzenia.

### Warunki gwarancji

Jeśli mimo starań producenta, urządzenie będzie posiadało jakieś uszkodzenie lub nie będzie spełniało wymaganych norm jakości, prosimy nas o tym bezzwłocznie poinformować. Gwarancja zachowuje ważność tylko w przypadku, gdy w mechanizmie urządzenia nie były dokonywane żadne modyfikacje, a urządzenie było używane zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki gwarancji mające zastosowanie to warunki ustalone przez przedstawicielstwo naszej firmy w kraju, w którym dokonano zakupu. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w punktach sprzedaży. Aby skorzystać z gwarancji, konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu urządzenia.

Z zastrzeżeniem prawa do wprowadzania zmian.

## Ochrona środowiska

Jeżeli na tabliczce znamionowej urządzenia znajduje się symbol , należy przestrzegać poniższych wskazówek.

### Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego

Opakowanie należy usunąć zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 11688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącyimi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Opakowanie urządzenia zostało wykonane z materiałów, które gwarantują skuteczne zabezpieczenie podczas transportu. Materiały te w pełni podlegają recyklingowi, dzięki czemu ogranicza się ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zachęcamy Państwa do włączenia się w ochronę środowiska naturalnego poprzez postępowanie zgodnie z poniższymi zaleceniami:

- wyrzucić opakowanie do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na artykuły do recyklingu,
- przed pozbiciem się zużytego urządzenia, należy wyłączyć go z użytkowania. Informacje o adresie najbliższego punktu zbiórki materiałów podlegających recyklingowi, gdzie należy przekazać zużyte urządzenie, uzyskają Państwo w lokalnej placówce administracji publicznej,
- nie należy wylewać do zlewu oleju używanego do smażenia. Zaleca się, aby zlać olej do zamkniętego naczynia i przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów, a w przypadku jego braku, umieścić w pojemniku na śmieci (olej zostanie wylany do kontrolowanego ścieku; nie jest to wprawdzie najlepsze rozwiązanie, lecz dzięki niemu unikamy skażenia wody).

# Cuprins

	<b>Folosire conform destinației</b>	24
	<b>Instrucțiuni de siguranță importante</b>	25
	<b>Familiarizarea cu aparatul</b>	26
	Elementele de operare și arzătoarele	26
	Indicatorul de căldură reziduală	27
	Accesorii	27
	<b>Arzătoare cu gaz</b>	28
	Conectarea manuală	28
	Aprindere automată	28
	Sistem de siguranță	28
	Deconectarea unui arzător	28
	Indicații	28
	<b>Tabele și recomandări</b>	28
	Recipiente adecvate	28
	Indicații de utilizare	28
	Tabel de preparare	29
	<b>Curățarea și întreținerea</b>	32
	Curățare	32
	Întreținere	32
	<b>Ce-i de făcut în caz de defecțiune?</b>	33
	<b>Serviciul pentru clienți</b>	34
	Condiții de garanție	34
	<b>Protecția mediului</b>	34
	Evacuarea ecologică	34

Pe pagina noastră de internet găsiți alte informații referitoare la produse, accesorii, piese de schimb și servicii: [www.neff-international.com](http://www.neff-international.com) și la magazinul online: [www.neff-eshop.com](http://www.neff-eshop.com)

## **Folosire conform destinației**

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Doar atunci veți putea manevra aparatul dvs. într-un mod eficient și sigur. Păstrați instrucțiunile de utilizare și instalare și înmânați-le împreună cu aparatul dacă acesta își schimbă proprietarul.

**Producătorul este exonerat de orice răspundere dacă nu sunt îndeplinite dispozițiile din acest manual.**

Imaginiile prezentate în aceste instrucțiuni sunt cu scop orientativ.

Nu scoateți aparatul din ambalajul protector până în momentul încastrării. Dacă observați vreo daună la aparat, nu îl conectați. Luați legătura cu Serviciul nostru tehnic.

Acest aparat corespunde cu clasa 3, conform normei EN 30-1-1 pentru aparate pe bază de gaz: aparat încastrat într-o mobilă.

Înainte de a instala noua dvs. plită de gătit, asigurați-vă că instalarea se efectuează urmând instrucțiunile de montare.

Acest aparat nu poate fi instalat în iahturi sau rulote.

Acest aparat trebuie să fie utilizat exclusiv în locuri cu ventilație suficientă.

Acest aparat nu este destinat exploatarii cu un comutator temporizat extern sau cu o telecomandă.

**Toate lucrările de instalare, conectare, reglare și adaptare la alte tipuri de gaz trebuie să fie realizate de către un tehnician autorizat, respectând toate normele și legislația aplicabile și dispozițiile companiilor locale furnizoare de gaz și energie electrică. Se va acorda o atenție deosebită dispozițiilor aplicabile în ceea ce privește ventilația.**

Acest aparat ieșe din fabrică reglat pentru tipul de gaz indicat pe plăcuța cu caracteristici. Dacă este necesar să îl schimbați, consultați instrucțiunile de montare. Este recomandat să apelați la serviciul nostru tehnic pentru adaptarea la alte tipuri de gaz.

Acest aparat a fost conceput numai pentru uz casnic, nefiind permisă utilizarea sa în scopuri comerciale sau profesionale. Utilizați aparatul numai pentru gătit, niciodată pentru încălzirea

casei. Garanția va fi valabilă numai dacă se respectă utilizarea pentru care a fost conceput.

Acest aparat este adecvat pentru o utilizare până la o înălțime de maxim 2000 de metri deasupra nivelului mării.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.

Nu utilizați capace sau bariere de protecție pentru copii care nu sunt recomandate de către producătorul plitei de gătit. Puteți provoca accidente, de ex. aprinderea sau desprinderea de fragmente de material datorită supraîncălzirii.

Acest aparat poate fi folosit de copiii peste 8 ani și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu insuficientă experiență sau cunoștințe, numai sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța acestora sau dacă au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din această utilizare.

Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizate de utilizator nu vor fi efectuate de către copii, decât cu condiția ca aceștia să aibă vârstă de peste 15 ani și să fie supravegheați.

Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuți la distanță de aparat și de cablul de racord.

## Instrucțiuni de siguranță importante

### Avertizare – Pericol de deflagrație!

Acumularea de gaz fără ardere într-o incintă închisă aduce pericolul de deflagrație. Nu supuneți aparatul la curenti de aer. Arzătoarele s-ar putea stinge. Citiți cu atenție instrucțiunile și indicațiile cu privire la funcționarea arzătoarelor cu gaz.

### Avertizare – Pericol de intoxicare!

Utilizarea unui aparat de gătit cu gaz produce căldură, umiditate și produși de ardere în locul în care este instalat. Asigurați o bună aerisire a bucătăriei, în special cât timp plita de gătit este în funcțiune: mențineți deschise orificiile de aerisire naturală sau instalați un dispozitiv de aerisire mecanică (hotă). Utilizarea frecventă și prelungită a aparatului poate necesita o aerisire suplimentară sau mai eficientă: deschideți o fereastră sau măriți puterea aerisirii mecanice.

### Avertizare – Pericol de arsuri!

- Zonele de gătit și zonele adiacente se înfierbântă. Nu atingeți niciodată suprafețele fierbinti. Țineți la distanță copiii cu vârstă sub 8 ani.
- Dacă butelia cu gaz lichefiat nu stă vertical, propanul/butanul lichid pot ajunge în aparat. Astfel pot apărea jeturi puternice de flăcări la arzătoare. Componentele se pot deteriora și pot deveni neetanșe în timp, astfel încât ieșe gaz necontrolat. Ambele pot duce la arsuri. Folosiți buteliile cu gaz lichefiat întotdeauna în poziție verticală.

### Avertizare – Pericol de incendiu!

- Zonele de gătit se înfierbântă. Nu amplasați obiecte inflamabile pe plita de gătit. Nu depozitați obiecte pe plita de gătit.
- Nu depozitați și nici nu utilizați produse chimice corozive, vaporii, materiale inflamabile, nici produse nealimentare sub acest aparat electrocasnic și nici în apropierea lui.
- Grăsimile sau uleiurile supraîncălzite sunt ușor inflamabile. Nu vă îndepărtați în timp ce încălziți grăsimi sau ulei. Dacă acestea iau foc, nu stingeți cu apă. Acoperiți recipientul cu un capac pentru a înăbuși focul și deconectați zona de gătit.

- În cazul în care un arzător este exploatat la o putere prea mare, sunt generate temperaturi foarte mari. Materialele inflamabile se pot aprinde. Afişarea treptei de putere de pe display poate dифeri de treapta de putere reglată de la butonul de control. Afişarea treptei de putere pe display serveşte numai ca informaţie suplimentară. Reglaţi întotdeauna treapta de putere corespunzător inscriпiei de pe buton.

### **⚠ Avertizare – Pericol de leziuni!**

- Recipientele care prezintă daune, au o dimensiune inadecvată, depăşesc marginile plitei de gătit sau sunt situate greşit pot provoca leziuni grave. Respectaţi sfaturile şi indicaţiile referitoare la recipientele de gătit.
- În caz de avarie, întrerupeţi alimentarea electrică și cu gaz a aparatului. Pentru reparaţie, apelaţi la serviciul nostru tehnic.
- Nu interveniţi în interiorul aparatului. Dacă este necesar, apelaţi la serviciul nostru tehnic.
- În cazul în care un buton de comandă nu mai poate fi rotit sau este slăbit, acesta nu mai poate fi folosit. Contactaţi imediat unitatea de service abilitătă și solicitaţi repararea sau înlocuirea acestuia.

### **⚠ Avertizare – Pericol de şoc electric!**


Nu utilizaţi aparate de curătare cu aburi pentru a curăta aparatul.

## **Familiarizarea cu aparatul**

În imaginea de ansamblu a modelului găsiţi aparatul dvs. cu puterile arzătoarelor. → Pagina 2

### **Elementele de operare și arzătoarele**

La fiecare buton de control este marcat arzătorul aferent. Cu butoanele de control puteţi regla de fiecare dată puterea necesară, corespunzător diverselor poziţii, între valorile maxime și cele minime. Nu încercaţi niciodată să treceţi direct de la poziţia 0 la poziţia 1 sau de la poziţia 1 la poziţia 0.

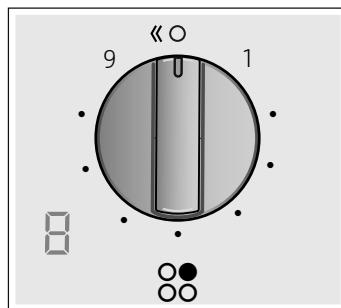


#### **Afişaje**

OO	Arzător comandat de la butonul de control
O	Arzător deconectat
9	Treapta de putere cea mai mare și aprinderea electrică
1	Treapta de putere cea mai redusă


#### **Afişări pe display**

r'	Aprinderea electrică
g-1	Trepte de fierbere
O	Arzător deconectat
H-H	Căldura reziduală


Flăcările interioare și cele exterioare ale arzătoarelor duble duale pot fi reglate independent unele de celelalte. Treptele de putere posibile sunt:

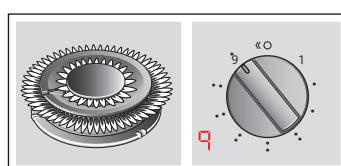


Flacăra exterioară și cea interioară la putere maximă.

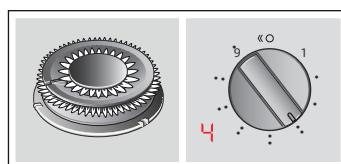

Flacăra exterioară la putere minimă, flacăra interioară la putere maximă.

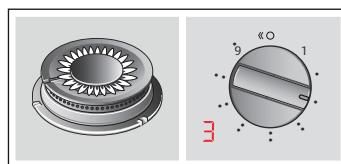


Flacăra interioară la putere maximă.

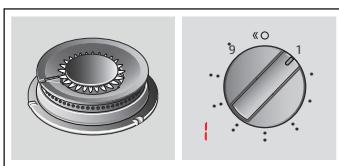

Flacăra interioară la putere minimă.

Pentru o funcționare corectă a aparatului este obligatoriu să vă asigurați că grătarele și toate piesele arzătoarelor sunt bine poziționate. Nu interschimbați capacele arzătoarelor.

Demontați întotdeauna cu atenție grătarul. Mutarea unui grătar poate cauza și mutarea grătarelor alăturate.

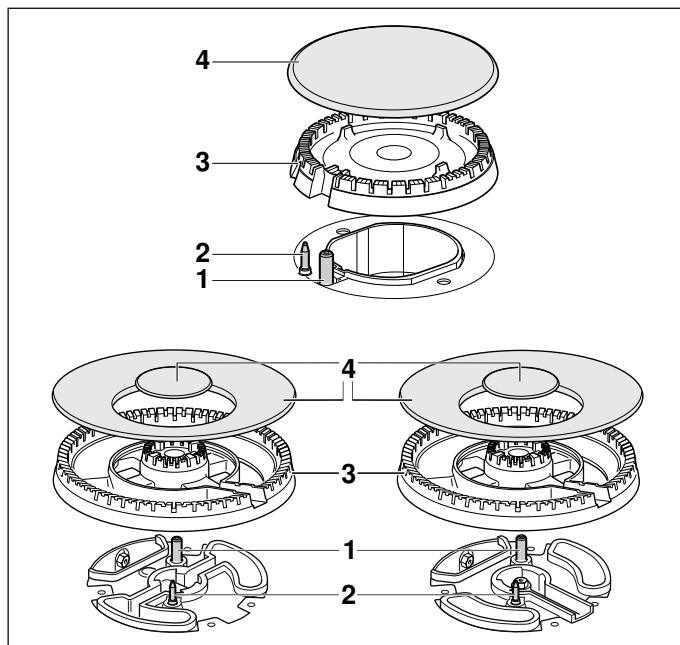

#### Elemente

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | Bujie               |
| 2 | Termoelement        |
| 3 | Corpul arzătorului  |
| 4 | Capacul arzătorului |

#### Indicatorul de căldură reziduală

Plita are un indicator de căldură reziduală pentru fiecare poziție de fierbere, care atenționează cu privire la pozițiile de fierbere fierbinți sau calde.

Dacă pe afișaj apare **H**, poziția de fierbere este încă fierbinte. După ce poziția de fierbere se mai răcește, indicația de pe afișaj se modifică în **h**. Afișajul se stinge când poziția de fierbere s-a răcit suficient. Nu atingeți poziția de fierbere pentru care există această indicație.

#### Accesoriu

În funcție de model, plita dvs. de gătit poate include următoarele accesorii. Acestea se pot, de asemenea, achiziționa de la serviciul tehnic.



#### Suport suplimentar pentru wok

Adecat numai pentru utilizare pe arzătorul pentru wok. Utilizați vase de gătit cu fund bombat.



#### Suport suplimentar pentru espressor moka

Adecat numai pentru utilizare pe arzătorul cel mai mic. Utilizați vase de gătit cu un diametru mai mic de 12 cm.

#### Cod

- Z32SW11X0 Suport suplimentar pentru wok: fontă (4-5 kW)
- Z32SW10X0 Suport suplimentar pentru wok: fontă (mini-arzător pentru wok)
- Z32SE10X0 Suport suplimentar pentru espressor moka

Producătorul nu își asumă răspunderea dacă nu se utilizează sau se utilizează incorect aceste accesorii.

# Arzătoare cu gaz

## Conecțarea manuală

- Apăsați butonul de control al arzătorului selectat și roțiți-l spre stânga, până la treapta de putere cea mai mare.
- Tineți un element de aprindere sau o flacără (brichetă, chibrit etc.) la arzător.

## Aprindere automată

Dacă plita dvs. dispune de aprindere automată (buji):

- Apăsați butonul de control al arzătorului selectat și roțiți-l spre stânga, până la treapta de putere cea mai mare.
- În timp ce mențineți apăsat butonul de control, vor fi declanșate scânteie la toate arzătoarele și pe display apare simbolul . Arzătorul se aprinde.
- Dați drumul butonului de control.
- Roțiți butonul de control în poziția dorită.

În cazul în care nu se realizează aprinderea, deconectați arzătorul și repetați etapele descrise mai sus. De data aceasta mențineți butonul de control apăsat mai mult timp (până la 10 secunde).

### Avertizare – Pericol de explozie!

Dacă arzătorul nu se aprinde după 10 secunde, deconectați butonul de control și deschideți ușa sau fereastra încăperii. Așteptați cel puțin un minut înainte să aprindeți din nou arzătorul.

**Indicație:** Acordați atenție unei curătenii desăvârșite. În cazul în care bujiile sunt murdare, se pot produce aprinderi greșite. Curățați bujiile regulat cu o perie mică, dar nu metalică. Aveți grijă ca bujiile să nu fie supuse unor lovitură puternice.

## Sistem de siguranță

Plita dvs. de gătit dispune de un sistem de siguranță (termocuplu) care împiedică trecerea gazului dacă arzătoarele se sting în mod accidental.

Pentru a garanta că acest dispozitiv este activ:

- Aprindeți arzătorul în mod normal.
- Fără a elibera comanda, mențineți-o apăsată ferm timp de 4 secunde după ce ați aprins flacără.

## Deconectarea unui arzător

Roțiți butonul de control spre dreapta pe poziția 0. Pe display apare simbolul și după câteva secunde apare indicatorul de căldură reziduală.

Câteva secunde după stingerea arzătorului, se va produce un sunet (ca o lovitură). Nu este nicio anomalie, aceasta înseamnă că siguranța a încetat să mai funcționeze.

## Indicații

În timpul funcționării arzătorului, este normal să se audă un șuierat ușor.

La primele utilizări, este normal să se degaje mirosuri. Aceasta nu presupune niciun risc și nicio funcționare defectuoasă. Mirosurile vor dispărea.

O flacără de culoare portocalie este normală. Se datorează prezenței prafului în aer, lichidelor vărsate, etc.

În cazul unei stingeri accidentale a flăcărilor arzătorului, închideți comanda de acționare a arzătorului și nu încercați să îl reaprindeți timp de cel puțin 1 minut.

## Tabele și recomandări

### Recipiente adecvate


Arzător	Diametrul minim al bazei vasului de gătit	Diametrul maxim al bazei vasului de gătit
Arzător pentru wok	22 cm	- cm
Arzător puternic	20 cm	26 cm
Arzător normal	14 cm	22 cm
Arzător economic	12 cm	16 cm

Vasele nu trebuie să depășească marginea zonei de gătit.

### Indicații de utilizare

**Indicație:** La folosirea anumitor tigăi sau oale, poate apărea o ușoară deformare trecătoare a suprafeței din oțel. Acest lucru este normal și nu influențează funcționalitatea aparatului.

Următoarele recomandări vă ajută să economisiți energie și să evitați deteriorări ale vaselor de gătit:

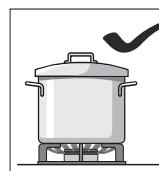




Utilizați recipiente de dimensiune potrivită cu fiecare arzător.



Nu utilizați recipiente mici pe arzătoare mari. Flacără nu trebuie să atingă lateralele recipientului.

Nu utilizați recipiente deformate care se dovedesc instabile pe plita de gătit. Recipientele s-ar putea răsturna.

Utilizați numai recipiente cu baza plată și groasă.

Nu gătiți fără capac sau cu acesta deplasat. Astfel se disipa o parte din energie.

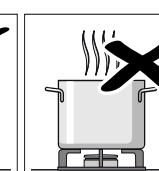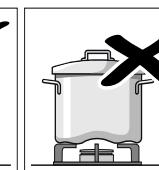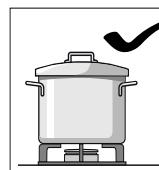

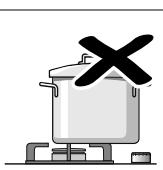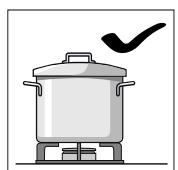



Așezați recipientul bine central pe arzător. În caz contrar s-ar putea răsturna.

Nu așezați recipiente mari pe arzătoarele apropiate de comenzi. Acestea s-ar putea deteriora din cauza excesului de temperatură.

Așezați recipientele pe grătare, niciodată direct pe arzător.

Asigurați-vă că grătarele și capacele arzătoarelor sunt bine poziționate înainte de a le folosi.


Manevrați recipientele cu grijă pe plita de gătit. Nu loviți plita de gătit și nu puneți pe aceasta greutăți excesive.

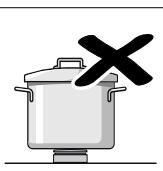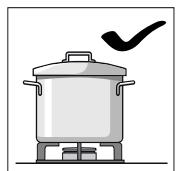

Așezați recipientele pe grătare, niciodată direct pe arzător.

Asigurați-vă că grătarele și capacele arzătoarelor sunt bine poziționate înainte de a le folosi.

Manevrați recipientele cu grijă pe plita de gătit. Nu loviți plita de gătit și nu puneți pe aceasta greutăți excesive.

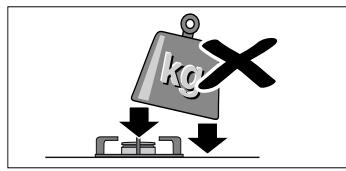

## Tabel de preparare

Următorul tabel cuprinde treptele de preparare termică și timpii de preparare optimi pentru diverse preparate. Informațiile reprezintă valori de referință pentru patru porții.

Timpii de preparare și treptele de preparare termică depind de tipul, greutatea și calitatea alimentelor, de tipul de gaz utilizat, precum și de materialul vasului de gătit. Pentru prepararea acestor alimente se utilizează în principal vase de gătit din oțel inoxidabil.

Utilizați întotdeauna un vas de gătit suficient de mare, poziționat în centru pe arzător. Informații referitoare la diametrul vasului de gătit găsiți la → "Recipiente adecvate".

### Informații despre tabel

Pregătirea fiecărui preparat implică una sau două etape. Fiecare etapă cuprinde informații despre:

Metoda de preparare

Treapta de preparare termică

Durata de preparare în minute

### Metodele de preparare din tabel

Fierbere

Continuarea preparării

Creșterea presiunii în oala sub presiune

Menținerea presiunii în oala sub presiune

Sotare puternică

Sotare ușoară

Topire, dizolvare

\* Fără capac

\*\* Amestecați constant

**Indicație:** Simbolurile nu apar pe aparat. Ele sunt orientative pentru diversele metode de preparare.

Apar informații cu privire la pregătirea preparatelor pe diverse arzătoare. Opțiunea recomandată este menționată pentru primul arzător. În prezentarea generală a modelului sunt descrise toate arzătoarele

plitei.→ Pagina 2

Exemplu:

Preparatul Arzător	Timp total în min.	Etapa 1	Etapa 2
<b>Supe, supe cremă</b>			
Supă de pește			
Arzător puternic	12-17	8	7-9  1 5-8
Arzător normal	17-22	8	11-13  1 6-9
Arzător pentru wok	10-15	9	6-8  4 4-7

Acest exemplu prezintă prepararea unei supe de pește utilizând arzătorul puternic, arzătorul normal și arzător pentru wok.

Cu arzătorul puternic (opțiune recomandată), timpul total este între 12 și 17 minute.

- Etapa 1: fierbere. Setați treapta de preparare termică 8 pentru 7-9 minute.
- Etapa 2: continuarea preparării. Schimbați pe treapta de preparare termică 1 pentru 5-8 minute.

Informațiile sunt valabile, de asemenea, și pentru celelalte arzătoare propuse.

Preparatul Arzător	Timp total în min.	Etapa 1	Etapa 2
<b>Supe, supe cremă</b>			
Supă de pește			
A. puternic	12-17	8	7-9  1 5-8
Arzător normal	17-22	8	11-13  1 6-9
Mini-arzător pentru wok	10-15	9	5-7  1 5-8
Cremă de dovleac, ciorbă			
A. puternic	30-35	9	10-12  5 20-23
Arzător normal	45-50	9	15-17  6 30-33
Arzător dual pentru wok	25-30	9	8-10  4 17-20
Minestrone (supă de legume)			
A. puternic	47-52	9	10-12  5 37-40
Arzător normal	57-62	9	10-12  6 47-50
Mini-arzător pentru wok	43-48	9	8-10  3 35-38
<b>Tăișei și orez</b>			
Spaghetti			
A. puternic	18-22	* 9	8-10  6 10-12
Arzător normal	20-24	* 9	10-12  7 10-12
Mini-arzător pentru wok	18-22	* 9	8-10  6 10-12
Orez			
A. puternic	17-22	9	5-7  2 12-15

Preparatul		Temp total în min.	Etapa 1	Etapa 2							
Arzător											
Arzător normal	18-23				9	7-9		6	11-14		
Mini-arzător pentru wok	15-20				9	4-6		2	11-14		
<b>Ravioli</b>											
A. puternic	9-14				9	4-6		6	5-8		
Arzător normal	17-22				8	12-14		8	5-8		
Arzător dual pentru wok	8-13				8	3-5		8	5-8		
<b>Legume și leguminoase</b>											
Cartofi fierți (piure, salată de cartofi)											
A. puternic	23-28				9	8-10		5	15-18		
Arzător normal	25-30				9	10-12		6	15-18		
Mini-arzător pentru wok	25-30				8	11-13		6	14-17		
Hummus (boabe de năut piure)											
A. puternic	50-55				9	10-12		4	40-43		
Mini-arzător pentru wok	47-52				8	10-12		7	37-40		
Arzător normal	52-57				9	12-14		5	40-43		
Linte											
A. puternic	40-45				9	8-10		8	32-35		
Arzător normal	50-55				9	18-20		6	32-35		
Mini-arzător pentru wok	40-45				8	8-10		8	32-35		
Legume prăjite											
A. puternic	12-17				*	7	6-8		*	6	6-9
Mini-arzător pentru wok	12-17				*	7	6-8		*	5	6-9
Arzător dual pentru wok	10-15				*	7	5-7		*	5	5-8
Legume proaspete sotate**											
Arzător dual pentru wok	5-7				*	9	5-7				
Mini-arzător pentru wok	7-8				*	9	7-8				
A. puternic	6-8				*	9	6-8				
Cartofi prăjiți											
Arzător dual pentru wok	13-18				*	7	13-18				
A. puternic	15-20				*	9	15-20				
Mini-arzător pentru wok	15-20				*	8	15-20				
<b>Ouă</b>											
Shakshuka (ouă în sos de roșii)											
Arzător normal	15-20				*	9	10-12		4	5-8	
A. puternic	13-18				*	8	7-9		3	6-9	

Preparatul		Temp total în min.	Etapa 1	Etapa 2						
Arzător										
Arzător dual pentru wok	15-20				6	11-13		4	4-7	
Omeletă (1 porție)										
Arzător normal	3-5			*	8	3-5				
A. puternic	2-4			*	9	2-4				
Mini-arzător pentru wok	2-4			*	9	2-4				
Tortilla spaniolă										
A. puternic	25-30			*	9	25-30				
Mini-arzător pentru wok	20-25			*	9	20-25				
Arzător dual pentru wok	18-23			*	7	18-23				
<b>Sosuri</b>										
Sos Béchamel**										
A. economic	10-15			*	6	2-4		*	6	8-11
Arzător normal	10-15			*	5	2-4		*	5	8-11
A. puternic	3-8			*	5	1-2		*	5	2-6
Sos cu brânză cu mucegai albastru**										
A. economic	4-6			*	7	4-6				
Arzător normal	3-5			*	7	3-5				
Arzător dual pentru wok	4-6			*	3	4-6				
Sos Napoletana										
Arzător normal	18-23			*	6	2-4		*	4	16-19
A. puternic	13-18			*	9	1-3		*	8	12-15
Mini-arzător pentru wok	13-18			*	8	1-3		*	6	12-15
Sos Carbonara										
Arzător normal	10-15			*	6	5-7		*	3	5-8
A. puternic	8-13			*	5	4-6		*	3	4-7
Arzător dual pentru wok	10-15			*	3	10-15				
<b>Pește</b>										
Merlu ciu în stil roman										
A. puternic	5-10			*	8	5-10				
Mini-arzător pentru wok	5-10			*	9	2-4		*	7	3-6
Arzător dual pentru wok	5-10			*	6	5-10				
Somon la cuptor										
A. puternic	5-10			*	7	2-4		1	3-6	
Mini-arzător pentru wok	7-12			*	8	2-4		1	5-8	
Arzător dual pentru wok	4-9			*	6	2-4		1	2-5	

Preparatul Arzător	Temp total în min.	Etapa 1	Etapa 2				
<b>Scoici</b>							
A. puternic	5-7		9	5-7			
Mini-arzător pentru wok	4-6		9	4-6			
Arzător dual pentru wok	3-5		9	3-5			
<b>Carne</b>							
Piept de rață (1 buc.)							
Arzător normal	6-8		*	7	6-8		
A. puternic	9-11		*	7	9-11		
Arzător dual pentru wok	6-8		*	5	6-8		
File de vită Stroganoff							
Mini-arzător pentru wok	5-10		*	9	5-10		
A. puternic	8-13		*	9	8-13		
Arzător dual pentru wok	5-10		*	7	5-10		
Șnițel de pui (8 fileuri de piept de pui)							
A. puternic	7-12		*	9	2-4		*
Mini-arzător pentru wok	9-14		*	7	4-6		*
Arzător normal	7-12		*	9	7-12		
Carne tocată (plăcintă cu carne, chiftele, sos bolognese)							
A. puternic	15-20		*	8	15-20		
Arzător normal	20-25		*	9	20-25		
Mini-arzător pentru wok	12-17		*	9	12-17		
<b>Produse preparate</b>							
Crocete congelate (16 buc.) Crocete de pește congelate (12 buc.)							
Mini-arzător pentru wok	4-8		*	9	4-8		
A. puternic	6-10			8	6-10		
Arzător normal	8-12			8	8-12		
Cârneați la grătar (12 buc.)							
A. puternic	5-10			9	1-3		
Arzător normal	7-12			9	7-12		
Mini-arzător pentru wok	5-10			9	1-3		
Cârneați fierți (12 buc.)							
Arzător normal	8-13			9	8-13		
Mini-arzător pentru wok	9-14			4	9-14		
Arzător dual pentru wok	9-14			4	9-14		

Preparatul Arzător	Temp total în min.	Etapa 1	Etapa 2				
<b>Hamburgeri (4 buc.)</b>							
A. puternic	4-9		*	9	1-3		*
Mini-arzător pentru wok	3-8		*	9	1-3		*
Arzător dual pentru wok	3-8		*	9	1-3		*
<b>Legume congelate**</b>							
A. puternic	7-12		*	9	7-12		
Mini-arzător pentru wok	7-12		*	9	7-12		
Arzător dual pentru wok	5-10		*	9	5-10		
<b>Pizza (diametrul 20 cm)</b>							
Arzător dual pentru wok	3-7			4	4-8		
Mini-arzător pentru wok	8-12			1	8-12		
A. puternic	16-20			1	16-20		
<b>Deserturi</b>							
Orez cu lapte**							
Arzător normal	30-35		*	8	9-11		*
A. economic	40-45		*	9	12-14		*
Mini-arzător pentru wok	32-37		*	8	10-12		*
Ciocolată cu lapte							
A. economic	10-14		*	1	10-14		
Arzător dual pentru wok	12-16		*	1	12-16		
Arzător normal	16-20		*	1	16-20		
Clătite (4 buc.)							
Mini-arzător pentru wok	8-13		*	7	1-3		*
A. puternic	17-22		*	7	1-3		*
Arzător dual pentru wok	9-14		*	5	1-3		*
Budincă de pâine							
A. puternic	25-30			9	10-12		
Mini-arzător pentru wok	25-30			9	10-12		
Arzător dual pentru wok	22-27			9	7-9		
Budincă spaniolă**							
A. puternic	3-8		*	5	3-8		
Arzător normal	8-13		*	5	8-13		
Mini-arzător pentru wok	3-8		*	2	3-8		

Preparatul Arzător	Timp total în min.	Etapa 1		Etapa 2			
Pandișpan (în bain-marie)							
A. puternic	35-40		9	35-40			
Arzător dual pentru wok	40-45		9	40-45			
Mini-arzător pentru wok	35-40		9	35-40			

### Sugestii pentru gătit

- Pentru pregătirea supelor cremă și a leguminoaselor, folosiți o oală sub presiune. Timpul de preparare va fi redus semnificativ. Dacă folosiți o oală sub presiune, respectați indicațiile producătorului. Adăugați toate ingredientele de la început.
- Când gătiți cartofi și orez, acoperiți întotdeauna vasul cu un capac. Timpul de preparare va fi astfel semnificativ mai mic. Apa trebuie să fie fiartă înainte de a găti paste, orez sau cartofi. Reglați apoi treapta de preparare termică pentru a continua procesul de preparare.
- Mai întâi încălziți uleiul în tigăile pentru preparare. Imediat după ce ați început prăjirea, mențineți temperatura constantă, prin adaptarea treptei de preparare termice, la nevoie. La prepararea mai multor porții, așteptați până la atingerea din nou a temperaturii de preparare. Întoarceți regulat alimentele.
- Atunci când preparați supe, creme, linte sau mazăre, introduceți toate ingredientele în același timp în vasul de gătit.



## Curățarea și întreținerea

### Curățare

Odată aparatul răcit, curătați cu un burete, apă și săpun.

După fiecare utilizare, curătați suprafața respectivelor elemente ale arzătorului atunci când acesta s-a răcit. Dacă se lasă resturi (alimente fierte, stropi de grăsimi, etc.), indiferent cât de puține ar fi, acestea vor forma o crustă și vor fi apoi mai dificil de îndepărtat. Este necesar ca orificiile și canelurile să fie curate pentru ca flacără să fie corectă.

Mișcarea unor recipiente poate lăsa resturi metalice pe grătare.

Curătați arzătoarele și grătarele cu apă cu săpun și frecați-le cu o perie nemetalică.

Dacă grătarele dispun de piciorușe de cauciuc, aveți grijă atunci când le curătați. Piciorușele pot ieși iar grătarul poate zgâria plita de gătit.

Uscați complet arzătoarele și grătarele, întotdeauna. Prezența picăturilor de apă sau a zonelor umede la începutul gătitului poate deteriora emailul.

După curățarea și uscarea arzătoarelor, asigurați-vă astfel încât capacele să fie bine poziționate pe difuzor.

### Atenție!

- Pentru curățarea aparatului, nu îndepărtați elementele de control. Umiditatea care se produce poate deteriora aparatul.
- Nu utilizați aparate de curățat cu aburi. Ar putea dăuna plitei de gătit.
- Dacă plita de gătit dispune de un panou de sticlă sau de aluminiu, nu utilizați un cuțit, racletă sau ceva similar pentru a curăta îmbinarea cu partea metalică.

### Întreținere

Curătați imediat lichidele care se varsă. Astfel, se va evita ca resturile de mâncare să se lipească și se vor economisi eforturi nenecesare.

Datorită temperaturilor înalte pe care le suportă, arzătorul pentru wok și zonele din oțel inoxidabil (recipientul pentru grăsimi, zonele învecinate ale arzătoarelor, etc.) își pot schimba culoarea. Acest lucru este normal. După fiecare utilizare, curătați zonele respective cu un produs adecvat pentru oțel inoxidabil.

Se recomandă utilizarea regulată a produsului de curățare disponibil la Serviciul nostru tehnic cu codul 464524.

### Atenție!

Agentul de curățare pentru inox nu trebuie să fie utilizat în zona din jurul comenzilor. Indicațiile (serigrafia) se pot șterge.

Nu lăsați lichide acide (zeamă de lămâie, oțet etc.) pe plita de gătit.

## ?

# Ce-i de făcut în caz de defecțiune?

În anumite cazuri, defecțiunile care apar pot fi remediate ușor. Înainte de a chema unitatea de service abilitată, acordați atenție următoarelor indicații:

Defecțiune	Cauza posibilă	Remediere
Defecțiune la funcționarea electrică generală.	Siguranță defectă.	Verificați în tabloul siguranțelor dacă este o siguranță deteriorată și dacă trebuie înlocuită.
	S-a declanșat siguranța automată sau un întreupător cu protecție diferențială.	Verificați pe panoul de comandă dacă siguranța automată sau un întreupător de protecție sunt desprinse.
Aprinderea automată nu funcționează.	Este posibil să se fi depus resturi de alimente sau resturi de detergenti între bujii și arzătoare.	Spațiul intermediar dintre bujie și arzător trebuie să fie curat.
	Arzătoarele sunt umede.	Uscăti cu grijă capacele arzătoarelor.
	Pieselete arzătorului nu sunt așezate corect.	Asigurați-vă că respectivele capace sunt așezate regula-
Aparatul nu este legat la pământ, nu este racordat regula-	Aparatul nu este legat la pământ, nu este racordat regula-	mentar sau cablul de împământare este deteriorat.
	mentar sau cablul de împământare este deteriorat.	mentar. Luati legătura cu un electrician.
	Sistemul electric este supraîncălzit.	Deconectați arzătoarele sau utilizați exclusiv cea mai redusă treaptă de fierbere, până când sistemul electronic s-a răcit suficient.
Flacără arzătorului este neuniformă.	Pieselete arzătorului nu sunt așezate corect.	Așezați piesele arzătorului corect pe arzătorul corespunzător.
	Fantele arzătorului sunt murdare.	Curătați fantele arzătorului.
Fluxul de gaz pare că nu funcționează regulamentar sau nu iese gaz.	Alimentarea cu gaz este închisă prin supape cuplate pe traseu.	Deschideți supapele cuplate pe traseu.
	Dacă gazul provine dintr-o butelie, asigurați-vă că aceasta nu este goală.	Înlocuiți butelia.
În bucătărie miroase a gaz.	Un robinet de gaz este deschis.	Închideți robinetele de gaz.
	Butelia nu a fost racordată regulamentar.	Asigurați-vă că butelia este racordată regulamentar.
	Posibile scăpări de gaz.	Închideți robinetul central al conductei de gaz, aerisiti încăperea și chemați imediat un instalator autorizat, care să verifice instalarea de gaz și să emite certificatul pentru instalare. Nu utilizați aparatul până când nu aveți siguranță că nu iese gaz, nici de la instalare și nici de la aparat.
Arzătorul se deconectează imediat ce butonul de control este eliberat.	Nu ați menținut butonul de comandă apăsat suficient de mult timp.	Dacă arzătorul este conectat, mențineți butonul de control apăsat cu câteva secunde mai mult.
	Fantele arzătorului sunt murdare.	Curătați fantele arzătorului.
Pe display apare <b>F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9</b> .	Eroare la sistemul electric.	Deconectați plita de la rețeaua de curent electric. Așteptați câteva secunde și racordați-o din nou. Dacă afișarea se aprinde din nou, anunțați unitatea service abilitată.
Afișarea treptelor de preparare termică de pe display se distinge din nou față de trepte alese cu ajutorul butonului de comandă.	O calibrare greșită a sistemului electric.	Executați calibrarea conform instrucțiunilor de montaj.

## Serviciul pentru clienți

Dacă se solicită Serviciul nostru tehnic, trebuie indicat numărul produsului (E-Nr.) și numărul de fabricație (FD) al aparatului. Această informație figurează pe plăcuța cu caracteristici, situată în partea inferioară a plitei de gătit, și pe eticheta manualului de utilizare.

### **Comandă de reparație și consultanță în caz de defecțiune**

Datele de contact ale tuturor țărilor le găsiți în lista de servicii pentru clienți anexată.

Aveți încredere în competența producătorului. Astfel noi ne asigurăm, că reparația se face de tehnicieni de service școlarizați, care sunt dotați cu piese de schimb originale pentru aparatul dvs.

### **Condiții de garanție**

Dacă, în caz contrar așteptărilor noastre, aparatul va prezenta vreo daună sau nu va îndeplini exigențele de calitate prevăzute, vă rugăm să ne înștiințați cât mai urgent posibil. Pentru ca garanția să aibă valabilitate, aparatul nu va trebui manipulat, nici utilizat în mod inadecvat.

Condițiile de garanție aplicabile sunt cele stabilite de reprezentanța companiei noastre în țara unde s-a efectuat achiziția. Se pot solicita informații detaliate la punctele de vânzare. Este necesar să prezentați documentul doveditor al achiziției pentru a putea beneficia de garanție.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări.

## Protecția mediului

Atunci când pe plăcuța de identificare a aparatului apare simbolul , acordați atenție următoarelor indicații.

### **Evacuarea ecologică**

Evacuați ambalajul în mod ecologic.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/CE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

Ambalajul aparatului dumneavoastră a fost fabricat din materiale strict necesare pentru a garanta o protecție eficientă în timpul transportului. Aceste materiale sunt complet reciclabile, reducând astfel impactul asupra mediului. Vă invităm să contribuviți de asemenea la conservarea mediului, respectând următoarele instrucțiuni:

- depozitați ambalajul în containerul de reciclare corespunzător,
- înainte de a arunca un aparat la care dorîți să renunțați, dezafectați-l. Informați-vă la administrația locală despre adresa centrului de colectare a materialelor reciclabile cel mai apropiat și predăți acolo aparatul dvs.,
- nu aruncați uleiul uzat la chiuvetă. Păstrați-l într-un recipient închis și predăți-l la un centru de colectare, sau, în lipsa acestuia, la un container de gunoi (va ajunge într-un loc de deversare supravegheată; probabil nu este cea mai bună soluție, însă evită contaminarea apei).

# Содержание

	<b>Применение по назначению .....</b>	35
	<b>Важные правила техники безопасности.....</b>	36
	<b>Знакомство с прибором .....</b>	38
	Элементы управления и горелки.....	38
	Индикация остаточного тепла.....	38
	Дополнительное оборудование.....	39
	<b>Газовые конфорки.....</b>	39
	Ручное включение .....	39
	Автоматический поджиг.....	39
	Система газ-контроль .....	39
	Выключение горелки .....	39
	Примечания .....	39
	<b>Таблицы и полезные советы.....</b>	40
	Подходящая посуда .....	40
	Указания по использованию .....	40
	Таблица приготовления .....	40
	<b>Чистка и техническое обслуживание .....</b>	43
	Очистка.....	43
	Уход.....	43
	<b>Что делать в случае неисправности? .....</b>	44
	<b>Служба сервиса.....</b>	45
	Условия гарантийного обслуживания .....	45
	<b>Охрана окружающей среды .....</b>	45
	Правильная утилизация упаковки .....	45

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте **www.neff-international.com** и на сайте интернет-магазина **www.neff-eshop.com**

## **Применение по назначению**

Внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями. Только после этого вы сможете правильно и безопасно пользоваться своим прибором. Сохраните руководство по эксплуатации и монтажу и, если прибор переходит к другому пользователю, передайте ему это руководство.

**При невыполнении инструкций, содержащихся в данном руководстве, производитель освобождается от всякой ответственности.**

Приведенные в данном руководстве рисунки являются ориентировочными.

Не снимайте защитную упаковку с электроприбора до момента проведения монтажа. Если вы заметили на приборе следы каких-либо повреждений, не подключайте его к сети. Свяжитесь с нашим сервисным центром.

Данный прибор относится к третьему классу защиты по стандарту EN 30-1-1 для газовых приборов: встроенное оборудование.

Перед тем, как установить новую варочную панель, позаботьтесь о том, чтобы установка проводилась в соответствии с руководством по монтажу.

Данный прибор нельзя устанавливать на яхтах и в автокемперах.

Данный прибор можно устанавливать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Этот прибор не предназначен для использования с внешним таймером или пультом управления.

**Все операции по установке, подключению к электросети, наладке и адаптации к другому виду газа должны проводиться сертифицированным специалистом в соответствии со всеми действующими нормами и законодательством, а также с предписаниями местных газо- и электроснабжающих компаний. Особое**

## **внимание следует уделить требованиям к вентиляции.**

Данный прибор настроен для использования с газом, указанным в табличке с характеристиками. При необходимости перенастроить его для использования с другим типом газа ознакомьтесь с руководством по монтажу. Для адаптации прибора к другому типу газа рекомендуем связаться с нашим сервисным центром.

Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Используйте прибор только для приготовления пищи, а не для обогрева помещения. Гарантия производителя действительна только в случае использования прибора по назначению.

Данный прибор предназначен для использования на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

Не используйте защитные крышки для варочной панели и защитные ограждения для детей, за исключением рекомендованных производителем варочной панели. Это может привести к несчастному случаю, например, вследствие перегрева, возгорания или отслоения фрагментов материалов.

Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора.

Детям не разрешается играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если они старше 15 лет и их контролируют взрослые.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

## **⚠ Важные правила техники безопасности**

### **⚠ Предупреждение – Существует опасность возгорания!**

Скопление газа в закрытом помещении может привести к возгоранию. Следите, чтобы во время работы варочной панели не было сквозняков. Струя воздуха может задуть пламя на конфорках. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями и правилами техники эксплуатации газовых конфорок.

### **⚠ Предупреждение – Существует опасность отравления!**

Использование газового прибора повышает температуру, влажность и концентрацию продуктов сгорания в помещении, где он установлен. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию кухни, в особенности во время работы варочной панели: не загромождайте отверстия естественной вентиляции или установите устройство для механической вентиляции (вытяжку). При продолжительном или интенсивном использовании прибора может понадобиться дополнительное или более интенсивное проветривание: откройте окно или увеличьте мощность механической вытяжки.

### **⚠ Предупреждение – Существует опасность ожога!**

- Конфорки и поверхность вокруг них сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскаленной поверхности. Не допускайте к плите детей младше 8 лет.
- Если баллон со сжиженным газом находится не в вертикальном положении, то сжиженный пропан-бутан может попасть в прибор. При этом из горелок может вырваться сильное пламя. Некоторые части прибора могут повредиться и со временем стать негерметичными из-за неконтролируемого выхода газа, что может привести к ожогам. Держите баллоны со сжиженным газом всегда в вертикальном положении.

### **⚠ Предупреждение – Существует опасность пожара!**

- Конфорки очень сильно нагреваются. Никогда не кладите легковоспламеняющиеся предметы на варочную панель. Не используйте варочную панель в качестве места складирования предметов.
- Нельзя хранить и использовать вблизи данного электроприбора или под ним едкие химические средства, газообразные вещества, легковоспламеняющиеся материалы и непищевые продукты.
- Перегретый жир и масло легко возгораются. Не оставляйте нагревающийся жир или масло без присмотра. Если возгорание произошло, не заливайте огонь водой. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, чтобы погасить огонь, и выключите конфорку.
- При эксплуатации горелки со слишком большой мощностью температура сильно повышается. Легковоспламеняющиеся материалы могут загореться. Индикация уровня мощности на дисплее может отличаться от индикации уровня мощности, установленной регулятором. Индикация уровня мощности на дисплее служит лишь в качестве дополнительной информации. Всегда устанавливайте уровень мощности в соответствии со значением на регуляторе.

### **⚠ Предупреждение – Существует опасность получения травм!**

- Использование поврежденной посуды, посуды неподходящего размера, кастрюль и сковород, края которых выступают за границы варочной панели, а также неправильная установка посуды на конфорку могут стать причиной серьезных травм. Следуйте советам и рекомендациям по использованию посуды.
- В случае неисправности варочной панели перекройте подачу газа и электроэнергии к прибору. По вопросам ремонта свяжитесь с нашим сервисным центром.
- Нельзя вносить изменения во внутренние элементы прибора. Если это необходимо, свяжитесь с нашим сервисным центром.

- Если кнопка управления не поворачивается или держится слишком слабо, её нельзя использовать. Обратитесь в сервисную службу для ремонта или замены кнопки управления.

### **⚠ Предупреждение – Существует опасность поражения электротоком!**


Нельзя пользоваться для очистки варочной панели пароочистителем.

## Знакомство с прибором

В обзоре моделей Вы найдёте ваш прибор с информацией о мощностях горелки. → Страница 2

### Элементы управления и горелки

На каждом регуляторе указана соответствующая горелка. С помощью регуляторов можно установить в соответствии с различными положениями требуемую мощность: от максимального до минимального значения. Никогда не пытайтесь перейти из положения 0 сразу в положение 1 или из положения 1 в положение 0.

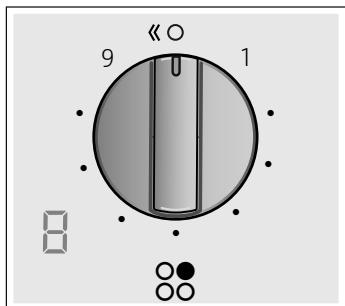


#### Индикаторы

-  Управляемая регулятором горелка
-  Выключенная горелка
-  Максимальный уровень мощности и электрический поджиг
-  Минимальный уровень мощности


#### Индикация на дисплее

-  Электрический поджиг
-  Ступени нагрева конфорок
-  Выключенная горелка
-  Остаточное тепло


Настройка внутреннего пламени и настройка внешнего пламени двойных горелок могут осуществляться независимо друг от друга. Возможные уровни мощности:

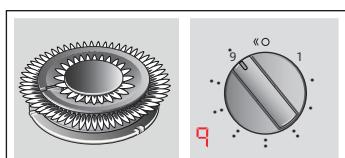


Максимальная мощность внутреннего и внешнего пламени.

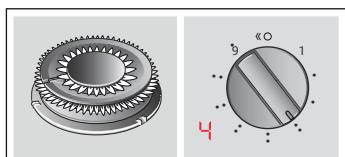

Минимальная мощность внешнего пламени, максимальная мощность внутреннего пламени.

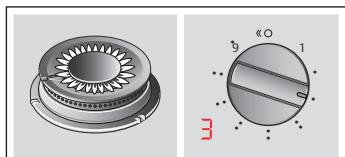


Максимальная мощность внутреннего пламени.

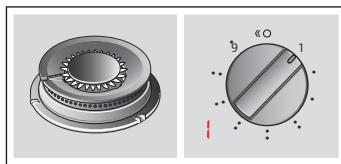

Минимальная мощность внутреннего пламени.

Чтобы варочная панель хорошо работала, следите за тем, чтобы решетки и все детали горелок были правильно установлены. Не меняйте местами крышки горелок.

Всегда осторожно снимайте решётки. При перемещении одной решётки можно сдвинуть и находящиеся рядом решётки.

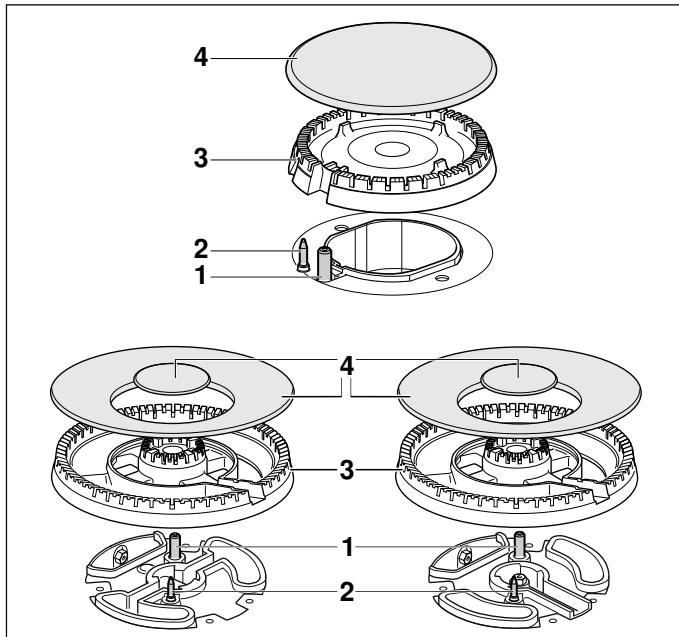

#### Элементы

- 1 Свеча поджига
- 2 Термоэлемент
- 3 Корпус горелки
- 4 Крышка горелки

### Индикация остаточного тепла

Варочная панель оснащена функцией индикации остаточного тепла, сообщающей, что конфорки горячие или тёплые.

Если на индикаторе отображается символ , это означает, что конфорка ещё горячая. По мере остывания конфорки индикация изменяется на . Когда конфорка достаточно остывает, индикация гаснет. Пока индикация не погаснет, не прикасайтесь к конфорке.

## Дополнительное оборудование

В зависимости от модели, в комплекте с варочной панелью может поставляться следующее дополнительное оборудование. Его можно также приобрести в нашем сервисном центре.



### Дополнительная решётка Wok

Подходит только для использования на конфорках Wok. Используйте посуду с выпуклым дном.



### Дополнительная решётка для кофеварки

Подходит только для использования на самой маленькой конфорке. Используйте посуду с диаметром дна менее 12 см.

#### Артикул

Z32SW11X0 Дополнительная решётка Wok: чугун (4–5 кВт)

Z32SW10X0 Дополнительная решётка Wok: чугун (конфорка Mini-Wok)

Z32SE10X0 Дополнительная решётка для кофеварки

Производитель не несет ответственности за последствия неиспользования или неправильного использования этого дополнительного оборудования.

удерживайте регулятор нажатым в течение более длительного времени (до 10 секунд).

### ⚠ Предупреждение – Опасность взрыва!

Если по истечении 10 секунд горелка не зажглась, выключите регулятор и откройте дверь или окно в помещении. Подождите минимум одну минуту, прежде чем заново зажечь горелку.

**Указание:** Соблюдайте максимальную чистоту. Если свечи поджига загрязнены, это может привести к неправильному поджигу. Очищайте свечи поджига регулярно небольшой неметаллической щёткой. Следите за тем, чтобы свечи поджига не подвергались сильным ударам.

## Система газ-контроль

Ваша варочная панель оборудована системой газ-контроль (термопарой), которая препятствует утечке газа при случайном угасании пламени на горелках.

Для того, чтобы обеспечить включение этой системы:

1. Зажгите конфорку как обычно.
2. Не отпускайте ручку, а удержите ее в нажатом состоянии в течение 4 секунд после того, как зажжется пламя.

## Выключение горелки

Поверните регулятор вправо в положение 0. На дисплее появляется символ , а через несколько секунд отображается индикация остаточного тепла.

Через несколько секунд после выключения конфорки раздается сухой щелчок. Он не является признаком неисправности, а означает, что отключилась система газ-контроля.

## Примечания

Во время работы конфорок может слышаться легкий свист, это нормально.

В первое время работы нового прибора могут выделяться специфические запахи. Они не представляют опасности для здоровья и не являются признаком неисправности варочной панели. Со временем запахи исчезнут.

Пламя оранжевого цвета является нормальным. Такой цвет пламени может быть обусловлен имеющейся в воздухе пылью, пролившейся жидкостью и т. д.

Если пламя конфорки случайно погасло, поверните ручку этой конфорки в нулевое положение и подождите не менее 1 минуты перед повторным включением.

# Газовые конфорки

## Ручное включение

1. Нажмите регулятор выбранной горелки и поверните его влево до максимального уровня мощности.
2. Поднесите запальник или пламя (зажигалка, спичка и др.) к горелке.

## Автоматический поджиг

Если для варочной панели предусмотрена функция автоматического поджига (свечи поджига):

1. Нажмите регулятор выбранной горелки и поверните его влево до максимального уровня мощности. При нажатом регуляторе искровые разряды на всех горелках зажигаются и на дисплее появляется символ . Горелка загорается.
2. Отпустите регулятор.
3. Поверните регулятор в нужное положение.

Если поджиг не осуществляется, выключите горелку и повторите описанные выше шаги. В этот раз

# Таблицы и полезные советы

## Подходящая посуда


Конфорка	Минимальный диаметр дна посуды	Максимальный диаметр дна посуды
Конфорка Wok	22 см	- см
Конфорка повышенной мощности	20 см	26 см
Стандартная конфорка	14 см	22 см
Экономичная конфорка	12 см	16 см

Посуда не должна выступать за пределы варочной панели.


## Указания по использованию

**Указание:** Использование некоторых сковородок или кастрюль может обусловить незначительную временную деформацию варочной панели из высококачественной стали. Это нормальное явление, не оказывающее отрицательного воздействия на функционирование прибора.




Следующие рекомендации помогут вам сэкономить электроэнергию и избежать повреждения посуды:

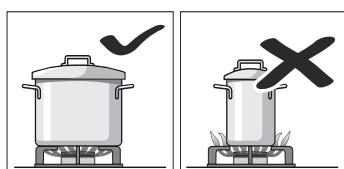

Используйте посуду, соответствующую размерам каждой конфорки.  
Не пользуйтесь посудой маленького диаметра на больших конфорках.  
Пламя не должно касаться стенок посуды.  
Не используйте посуду с поврежденным и неровным дном, которая неустойчиво стоит на плите. Такая посуда может перевернуться.  
Пользуйтесь только посудой с ровным толстым дном.  
Не готовьте без крышки или с приоткрытой крышкой. Часть энергии при этом расходуется зря.

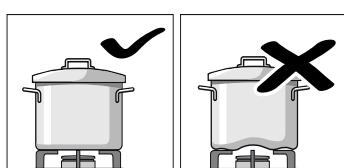

Ставьте посуду точно по центру конфорки. В противном случае она может перевернуться.  
Не устанавливайте большие кастрюли и сковороды на конфорки, расположенные около ручек управления.  
Излишний перегрев может повредить ручки.

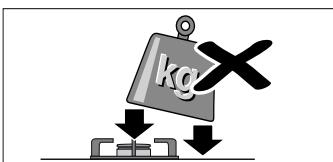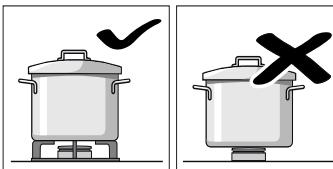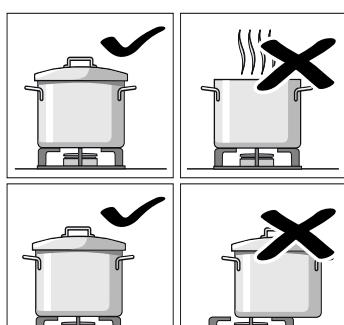

Устанавливайте посуду на решетки, никогда не ставьте ее прямо на горелку конфорки.  
Перед использованием конфорок убедитесь, что решетки и крышки горелок правильно установлены.

Будьте осторожны в обращении с посудой на варочной панели.  
Не ударяйте по варочной панели и не кладите на нее слишком тяжелые вещи.

## Таблица приготовления

В следующей таблице содержится информация об оптимальных ступенях нагрева конфорок и времени приготовления для различных блюд. Все данные являются ориентировочными и указаны в расчёте на четыре порции.

Время приготовления и степень нагрева конфорки зависят от вида, веса и качества продуктов, вида используемого газа, а также от материала посуды. Для приготовления этих блюд преимущественно была использована посуда из нержавеющей стали.

Всегда используйте посуду соответствующего размера и устанавливайте её по центру конфорки. Информацию о диаметре дна посуды см. → "Подходящая посуда"

## Информация о приведённых в таблице данных

Приготовление любого блюда состоит из одного или двух этапов. Для каждого этапа указаны следующие данные:

-  Способ приготовления
-  Ступень нагрева конфорки
-  Время приготовления, мин

## Приведённые в таблице способы приготовления

-  Доведение до кипения
-  Дальнейшее приготовление
-  Создание давления в сковородке
-  Поддержание давления в сковородке
-  Сильное обжаривание
-  Щадящее обжаривание
-  Растигивание
- \* Без крышки
- \*\* Постоянное перемешивание

**Указание:** Символы не появляются на приборе. Они являются ориентировочными при использовании различных способов приготовления.

Данные для приготовления блюд появляются на различных конфорках. Использование первой указанной конфорки является рекомендуемой опцией. В обзоре моделей приведено описание всех конфорок варочной панели. → Страница 2

Пример:

Блюдо	Общее время приготовления, мин	Этап 1	Этап 2
Конфорка			
<b>Супы, кремовые супы</b>			
Рыбный суп			
К. повышенной мощности	12-17		8 7-9
Стандартная конфорка	17-22		8 11-13
Конфорка Wok	10-15		9 6-8
			4 4-7

На данном примере показано приготовление рыбного супа с помощью конфорки повышенной мощности, стандартной конфорки и конфорки Wok.

При использовании конфорки повышенной мощности (рекомендуемая опция) общее время приготовления составляет от 12 до 17 минут.

- Этап 1: доведение до кипения. Установите ступень нагрева 8 на 7-9 минут.
- Этап 2: дальнейшее приготовление. Используйте ступень нагрева 1 в течение 5-8 минут.

Данные действительны также для других рекомендованных конфорок.

Блюдо	Общее время приготовления, мин	Этап 1	Этап 2
Горелка			
<b>Супы, кремовые супы</b>			
Рыбный суп			
К. повышенной мощности	12-17		8 7-9
Стандартная к.	17-22		8 11-13
K. Mini-Wok	10-15		9 5-7
Тыквенный крем-суп, борщ			
К. повышенной мощности	30-35		9 10-12
Стандартная к.	45-50		9 15-17
Двойная к. Wok	25-30		9 8-10
Минestrone (овощной суп)			
К. повышенной мощности	47-52		9 10-12
Стандартная к.	57-62		9 10-12
K. Mini-Wok	43-48		9 8-10
			3 35-38
<b>Макароны и рис</b>			
Спагетти			
К. повышенной мощности	18-22		* 9 8-10
Стандартная к.	20-24		* 9 10-12
K. Mini-Wok	18-22		* 9 8-10
			6 10-12

Блюдо	Общее время приготовления, мин	Этап 1			Этап 2		
<b>Рис</b>							
К. повышенной мощности	17-22			9	5-7		2 12-15
Стандартная к.	18-23			9	7-9		6 11-14
K. Mini-Wok	15-20			9	4-6		2 11-14
<b>Равиоли</b>							
К. повышенной мощности	9-14			9	4-6		6 5-8
Стандартная к.	17-22			8	12-14		8 5-8
Двойная к. Wok	8-13			8	3-5		8 5-8
<b>Овощи и бобовые</b>							
Варёный картофель (пюре, картофельный салат)							
К. повышенной мощности	23-28			9	8-10		5 15-18
Стандартная к.	25-30			9	10-12		6 15-18
K. Mini-Wok	25-30			8	11-13		6 14-17
Хумус (пюре из нута)							
К. повышенной мощности	50-55			9	10-12		4 40-43
K. Mini-Wok	47-52			8	10-12		7 37-40
Стандартная к.	52-57			9	12-14		5 40-43
Чечевица							
К. повышенной мощности	40-45			9	8-10		8 32-35
Стандартная к.	50-55			9	18-20		6 32-35
K. Mini-Wok	40-45			8	8-10		8 32-35
Овощи во фритюре							
К. повышенной мощности	12-17		*	7	6-8		* 6 6-9
K. Mini-Wok	12-17		*	7	6-8		* 5 6-9
Двойная к. Wok	10-15		*	7	5-7		* 5 5-8
Пассерованные свежие овощи**							
Двойная к. Wok	5-7		*	9	5-7		
K. Mini-Wok	7-8		*	9	7-8		
К. повышенной мощности	6-8		*	9	6-8		
Картофель фри							
Двойная к. Wok	13-18		*	7	13-18		
К. повышенной мощности	15-20		*	9	15-20		
K. Mini-Wok	15-20		*	8	15-20		
<b>Яйца</b>							
Шакшука							
Стандартная к.	15-20			9	10-12		4 5-8
К. повышенной мощности	13-18			8	7-9		3 6-9
Двойная к. Wok	15-20			6	11-13		4 4-7

Блюдо Горелка	Общее время приго- товле- ния, мин	Этап 1	Этап 2						
<b>Омлет (1 порц.)</b>									
Стандартная к.	3-5		*	8	3-5				
К. повышенной мощности	2-4		*	9	2-4				
K. Mini-Wok	2-4		*	9	2-4				
<b>Испанская тортилья</b>									
К. повышенной мощности	25-30		*	9	25-30				
K. Mini-Wok	20-25		*	9	20-25				
Двойная к. Wok	18-23		*	7	18-23				
<b>Соусы</b>									
<b>Соус «Бешамель»**</b>									
Экономичная к.	10-15		*	6	2-4		*	6	8-11
Стандартная к.	10-15		*	5	2-4		*	5	8-11
К. повышенной мощности	3-8		*	5	1-2		*	5	2-6
<b>Соус с сыром с голубой плесенью**</b>									
Экономичная к.	4-6		*	7	4-6				
Стандартная к.	3-5		*	7	3-5				
Двойная к. Wok	4-6		*	3	4-6				
<b>Соус «Наполетана»</b>									
Стандартная к.	18-23		*	6	2-4		*	4	16-19
К. повышенной мощности	13-18		*	9	1-3		*	8	12-15
K. Mini-Wok	13-18		*	8	1-3		*	6	12-15
<b>Соус «Карбонара»</b>									
Стандартная к.	10-15		*	6	5-7		*	3	5-8
К. повышенной мощности	8-13		*	5	4-6		*	3	4-7
Двойная к. Wok	10-15		*	3	10-15				
<b>Рыба</b>									
<b>Хек по-римски</b>									
К. повышенной мощности	5-10		*	8	5-10				
K. Mini-Wok	5-10		*	9	2-4		*	7	3-6
Двойная к. Wok	5-10		*	6	5-10				
<b>Запечённый лосось</b>									
К. повышенной мощности	5-10		*	7	2-4			1	3-6
K. Mini-Wok	7-12		*	8	2-4			1	5-8
Двойная к. Wok	4-9		*	6	2-4			1	2-5
<b>Моллюски</b>									
К. повышенной мощности	5-7			9	5-7				
K. Mini-Wok	4-6			9	4-6				
Двойная к. Wok	3-5			9	3-5				

Блюдо Горелка	Общее время приго- товле- ния, мин	Этап 1	Этап 2						
<b>Мясо</b>									
<b>Утная грудка (1 шт.)</b>									
Стандартная к.	6-8		*	7	6-8				
К. повышенной мощности	9-11		*	7	9-11				
Двойная к. Wok	6-8		*	5	6-8				
<b>Бефстроганов</b>									
K. Mini-Wok	5-10		*	9	5-10				
К. повышенной мощности	8-13		*	9	8-13				
Двойная к. Wok	5-10		*	7	5-10				
<b>Куриный шницель (куриная грудка, филе, 8 шт.)</b>									
К. повышенной мощности	7-12		*	9	2-4		*	6	5-8
K. Mini-Wok	9-14		*	7	4-6		*	6	5-8
Стандартная к.	7-12		*	9	7-12				
<b>Мясной фарш (мясной паштет, фрикадельки, соус «Болоньезе»)</b>									
К. повышенной мощности	15-20		*	8	15-20				
Стандартная к.	20-25		*	9	20-25				
K. Mini-Wok	12-17		*	9	12-17				
<b>Готовые продукты</b>									
<b>Замороженные крокеты (16 шт.)</b>									
<b>Замороженные рыбные палочки (12 шт.)</b>									
K. Mini-Wok	4-8			9	4-8				
К. повышенной мощности	6-10			8	6-10				
Стандартная к.	8-12			8	8-12				
<b>Жареные колбаски (12 шт.)</b>									
К. повышенной мощности	5-10			9	1-3			7	4-7
Стандартная к.	7-12			9	7-12				
K. Mini-Wok	5-10			9	1-3			7	4-7
<b>Сардельки (12 шт.)</b>									
Стандартная к.	8-13			9	8-13				
K. Mini-Wok	9-14			4	9-14				
Двойная к. Wok	9-14			4	9-14				
<b>Шницели по-гамбургски (4 шт.)</b>									
К. повышенной мощности	4-9		*	9	1-3		*	7	3-6
K. Mini-Wok	3-8		*	9	1-3		*	7	2-5
Двойная к. Wok	3-8		*	9	1-3		*	7	2-5
<b>Замороженные овощи**</b>									
К. повышенной мощности	7-12		*	9	7-12				
K. Mini-Wok	7-12		*	9	7-12				
Двойная к. Wok	5-10		*	9	5-10				

Блюдо	Общее время приготовления, мин	Этап 1			Этап 2		
Горелка							
Пицца (диаметр 20 см)							
Двойная к. Wok	3-7		4	4-8			
K. Mini-Wok	8-12		1	8-12			
K. повышенной мощности	16-20		1	16-20			
Десерты							
Рисовый пудинг**							
Стандартная к.	30-35		*	8	9-11		*
Экономичная к.	40-45		*	9	12-14		*
K. Mini-Wok	32-37		*	8	10-12		*
Шоколад с молоком							
Экономичная к.	10-14		*	1	10-14		
Двойная к. Wok	12-16		*	1	12-16		
Стандартная к.	16-20		*	1	16-20		
Французские блинчики (4 шт.)							
K. Mini-Wok	8-13		*	7	1-3		*
K. повышенной мощности	17-22		*	7	1-3		*
Двойная к. Wok	9-14		*	5	1-3		*
Хлебный пудинг							
K. повышенной мощности	25-30		9	10-12		6	15-18
K. Mini-Wok	25-30		9	10-12		7	15-18
Двойная к. Wok	22-27		9	7-9		7	15-18
Испанский пудинг**							
K. повышенной мощности	3-8		*	5	3-8		
Стандартная к.	8-13		*	5	8-13		
K. Mini-Wok	3-8		*	2	3-8		
Сдобный пирог (на водяной бане)							
K. повышенной мощности	35-40		9	35-40			
Двойная к. Wok	40-45		9	40-45			
K. Mini-Wok	35-40		9	35-40			

### Советы по приготовлению блюд

- Для приготовления кремовых супов и бобовых используйте сковородку. Время приготовления значительно уменьшается. При использовании сковородки следуйте указаниям изготовителя. Загрузите все ингредиенты в самом начале.
- При приготовлении картофеля и риса всегда закрывайте посуду крышкой. Это позволяет значительно уменьшить время приготовления. Прежде чем вы загрузите макароны, рис или картофель, вода должна закипеть. Затем отрегулируйте ступень нагрева конфорки для продолжения варки.

- При жарке продуктов сначала разогрейте масло. В начале процесса жарки обеспечьте постоянную температуру, при необходимости изменив ступень нагрева. При приготовлении нескольких порций дождитесь, пока снова будет достигнута температура приготовления. Регулярно переворачивайте продукт.
- Если вы готовите супы, кремовые супы, чечевицу или нут, одновременно загрузите все ингредиенты в посуду.



## Чистка и техническое обслуживание

### Очистка

Когда варочная панель остывает, протрите ее с помощью губки, воды и мыла.

Каждый раз после использования протрите поверхность деталей горелки после того, как она остывает. Даже небольшие загрязнения (пригоревшие продукты, капли жира и т. п.) при повторном нагревании запекутся на поверхности, и потом их будет трудно удалить. Чтобы пламя горело ровно, необходимо содержать в чистоте все отверстия и прорези горелки. От передвижения некоторых видов посуды на решетках могут оставаться металлические следы.

Горелки и решетки следует мыть водой с мылом с помощью неметаллической щетки.

Будьте осторожны при промывании решеток, на которых установлены резиновые прокладки. Прокладки могут слететь, и тогда решетка поцарапает варочную панель.

Всегда досуха протирайте детали горелок и решетки. Наличие на них капель воды или влажных участков в начале процесса нагревания может повредить эмаль.

После промывки и вытирания деталей горелок убедитесь в том, что крышки правильно установлены на рассекателях.

### Внимание!

- Для очистки прибора не снимайте элементы управления. Проникшая в прибор влага может повредить прибор.
- Не используйте пароочистители. Это может повредить варочную панель.
- Если на варочной панели имеется стеклянная или алюминиевая поверхность, не пользуйтесь для очистки ее стыков с металлом ножами, скребками и другими подобными инструментами.

### Уход

Если на варочную панель пролилась какая-то жидкость, сразу вытрите ее. Таким образом можно избежать прилипания остатков пищи и впоследствии сэкономить усилия по очистке панели.

Из-за высоких температур, которым подвергается горелка конфорки для сковороды вок и детали из нержавеющей стали (рабочая поверхность варочной панели, зона вокруг газовых конфорок и т. д.), их цвет может изменяться. Это нормально. После каждого

использования протрите эти места моющим средством для очистки нержавеющей стали.

Рекомендуется регулярно использовать моющее средство, которое можно приобрести в нашем сервисном центре (артикул 464524).

#### **Внимание!**

Моющее средство для очистки нержавеющей стали нельзя использовать для мытья участка варочной

панели вокруг ручек управления. Это может привести к стиранию символов, нанесенных с помощью трафаретной печати.

Сразу удаляйте с поверхности варочной панели попавшие на нее кислые жидкости (лимонный сок, уксус и т. п.).

## Что делать в случае неисправности?

В некоторых случаях возникшие неисправности можно легко устранить. Прежде чем обращаться в сервисную службу, внимательно прочитайте следующие указания.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Нарушение общего функционирования электрооборудования.	Неисправен предохранитель.	Проверьте исправность предохранителей в блоке предохранителей. Повреждённый предохранитель замените.
	Сработала защитная автоматика или устройство защитного отключения.	Проверьте на панели управления, не вышли ли из строя защитная автоматика или устройство защитного отключения.
Автоматический поджиг не работает.	Между свечами поджига и горелками могут остаться кусочки пищи или остатки чистящего средства.	Пространство между свечой поджига и горелкой должно быть чистым.
	Горелки мокрые.	Тщательно высушите крышки горелок.
	Крышки горелок неправильно установлены.	Убедитесь, что крышки прилегают надлежащим образом.
	Прибор не заземлён, неправильно подключён или повреждён провод заземления.	Свяжитесь с электроснабжающим предприятием.
Автоматический поджиг не работает, на дисплее появляется символ <b>F1</b> или <b>F2</b> .	Электроника перегрелась.	Выключите горелку или используйте минимальную степень мощности, пока электроника не охладится.
Пламя горелки горит неравномерно.	Детали горелок неправильно установлены.	Правильно установите детали горелок на соответствующие горелки.
	Канавки горелок загрязнены.	Очистите канавки горелок.
Газ поступает неравномерно или не поступает вообще.	Подача газа прервана из-за закрытых промежуточных вентилей.	Откройте промежуточные вентили.
	При использовании газового баллона убедитесь, что он не пуст.	Замените газовый баллон.
В кухне чувствуется запах газа.	Газовый кран открыт.	Закройте газовые краны.
	Газовый баллон подключен неправильно.	Убедитесь, что газовый баллон подключен правильно.
	Возможна утечка газа.	Закройте центральный кран газоподводящей трубы, пропустите помещение и незамедлительно вызовите авторизованного электромонтёра, который проверит газовую установку и выдаст свидетельство об установке. Не используйте прибор, пока не убедитесь в том, что из установки или прибора не выделяется газ.
Горелка выключается сразу после отпускания регулятора.	Регулятор не был нажат достаточно долго.	После зажигания горелки удерживайте регулятор нажатым в течение нескольких секунд.
	Канавки горелок загрязнены.	Очистите канавки горелок.
На дисплее появляются <b>F3</b> , <b>F4</b> , <b>F5</b> , <b>F6</b> , <b>F7</b> , <b>F8</b> , <b>F9</b> .	Неисправность электроники.	Отсоедините варочную панель от электросети. Подождите несколько секунд и снова подключите её. Если индикация снова загорается, обратитесь в сервисную службу.
Показания индикатора ступеней нагрева конфорки на дисплее отличаются от ступени нагрева конфорки, заданной регулятором.	Неисправная калибровка электроники.	Проведите калибровку согласно руководству по монтажу.

## Служба сервиса

При обращении в сервисный центр необходимо сообщить код прибора (E-Nr.) и его заводской номер (FD). Эта информация находится в табличке с характеристиками, расположенной в нижней части варочной панели, и на этикетке в руководстве по эксплуатации.

### Заявка на ремонт и консультация при неполадках

Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном списке сервисных центров.

Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда Вы можете быть уверены, что ремонт Вашего прибора будет произведён грамотными специалистами и с использованием фирменных запасных частей.

### Условия гарантийного обслуживания

Если, вопреки нашим ожиданиям, данный электроприбор поврежден или не отвечает предъявляемым к нему требованиям качества, просим сообщить нам об этом как можно скорее. Гарантия на данный прибор действительна только в случае, если в приборе не производилось никаких изменений и он не использовался ненадлежащим образом.

Условия гарантийного обслуживания данного прибора определяются представительством нашей компании в стране, где была произведена покупка. Более подробную информацию вы можете получить в магазинах. Чтобы воспользоваться гарантией, необходимо предъявить торговый чек.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.

## Охрана окружающей среды

Если на типовой табличке прибора имеется символ , соблюдайте следующие указания.

### Правильная утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Упаковка данного прибора произведена из минимального количества материалов, необходимого для обеспечения надежной защиты во время транспортировки. Все эти материалы могут быть повторно переработаны, что сокращает их негативное влияние на окружающую среду. Вы можете внести свой вклад в охрану природы, если последуете следующим советам:

- выбросите упаковку в соответствующий контейнер для материалов, подлежащих утилизации;
- прежде, чем выбросить ненужный прибор, сделайте его явно непригодным для использования; узнайте в местной администрации, где находится приемный пункт по сбору вторичного сырья, и отвезите туда свой прибор;
- не выливайте использованное растительное масло в раковину; вылейте его в закрывающуюся емкость и отнесите в приемный пункт, а если рядом с вашим домом такого пункта нет, положите емкость с маслом в мусорный контейнер (оттуда оно попадет на контролируемую свалку; возможно, это не лучший вариант, но таким образом можно избежать загрязнения воды).







Constructa Neff  
Vertriebs-GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
D-81739 München

Register your product online

[www.neff-international.com](http://www.neff-international.com)



9001124361  
970503(E)  
hu, pl, ro, ru